


DST-i側オシロスコープソフトの インストール

※ オシロスコープ機能付きモデルのみ (品番:95171-0112*)

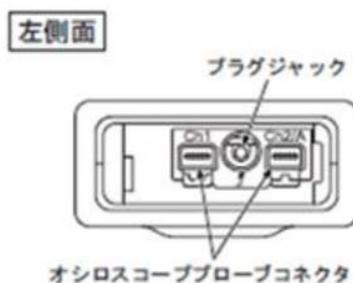

オシロスコープ機能付きモデルには、
DST-i左側面にオシロスコープコネクタが搭載されています。

オシロスコープを使用するために必要なソフトをDST-i(SDカード)にインストールします。(オシロスコープ機能付きモデルのみ)
インストールされていない場合や最新バージョンでない場合には、最新バージョンのインストールを行います。


DST-i側オシロスコープソフトは、常に最新バージョンをご利用ください。
最新バージョンでないソフトを使用すると、正しく機能しない場合があります。

※ DST-i側オシロスコープソフトのバージョン確認方法は、
[27ページ](#)以降に記載の手順に従ってください。

1.下記のページからDST-i側オシロスコープソフトをダウンロードします。

http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/ja/download_osc.html


2. ソフトウェアの使用許諾が表示されましたら、内容をよく読んで、同意できる場合には「同意する」をクリックします。使用許諾に同意できない場合には、「同意しない」をクリックして、ダウンロードを中止してください。

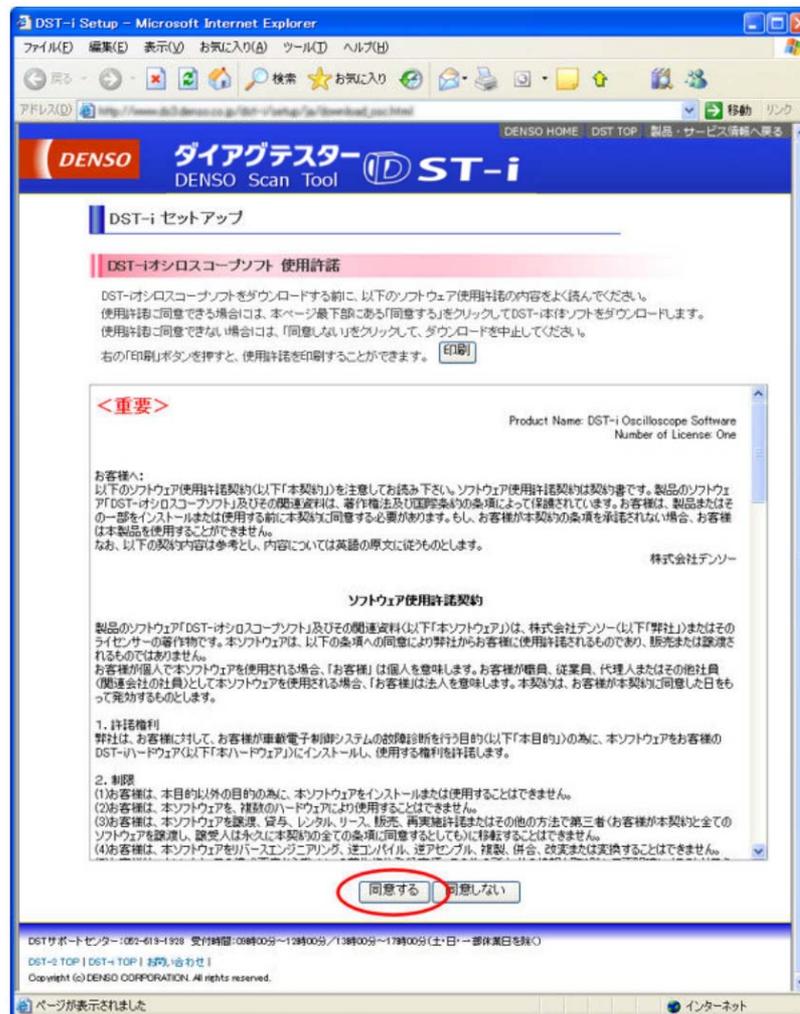


3. ファイルのダウンロードダイアログが表示されたら、「実行」または「開く」をクリックします。




※「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されない場合、Internet Explorer 上部にセキュリティ保護に関するメッセージ(※1)が表示されていると思われます。

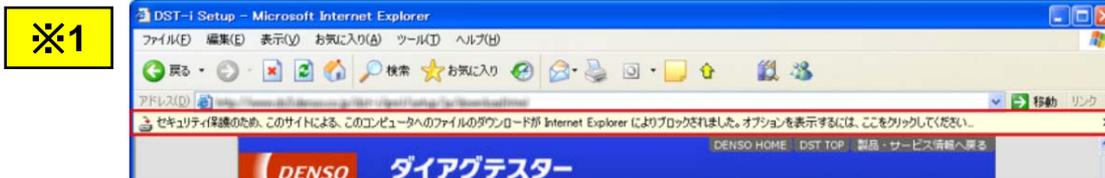


その場合は、メッセージ部分をクリックして表示されるメニューから「ファイルのダウンロード」(※2)をクリックしてください。

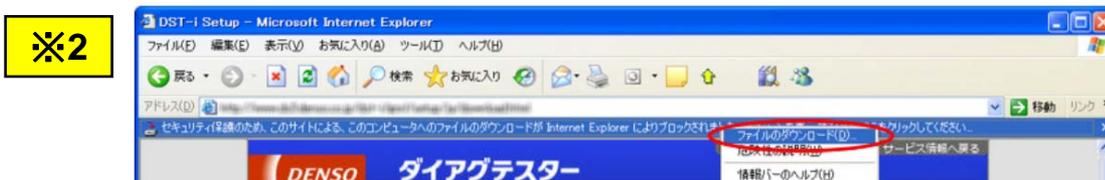


4. セキュリティの警告画面が表示されましたら、「実行する」をクリックします。

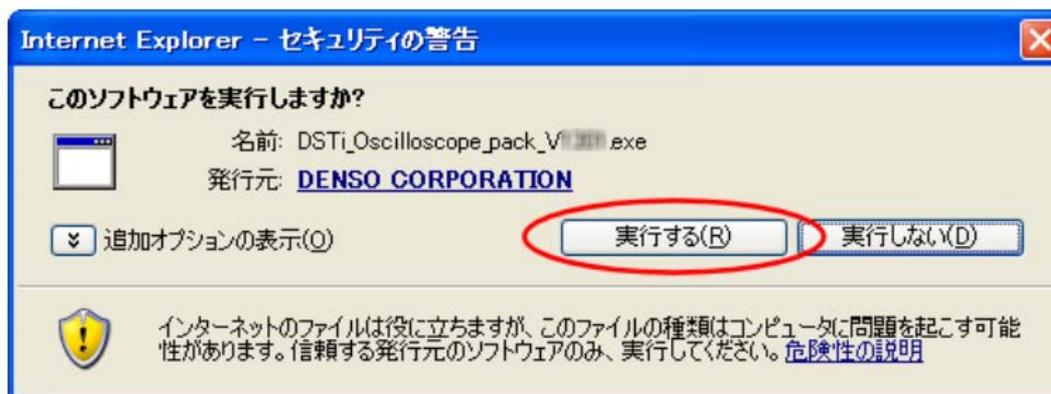


5. DST-i バージョンアップツールが起動します。

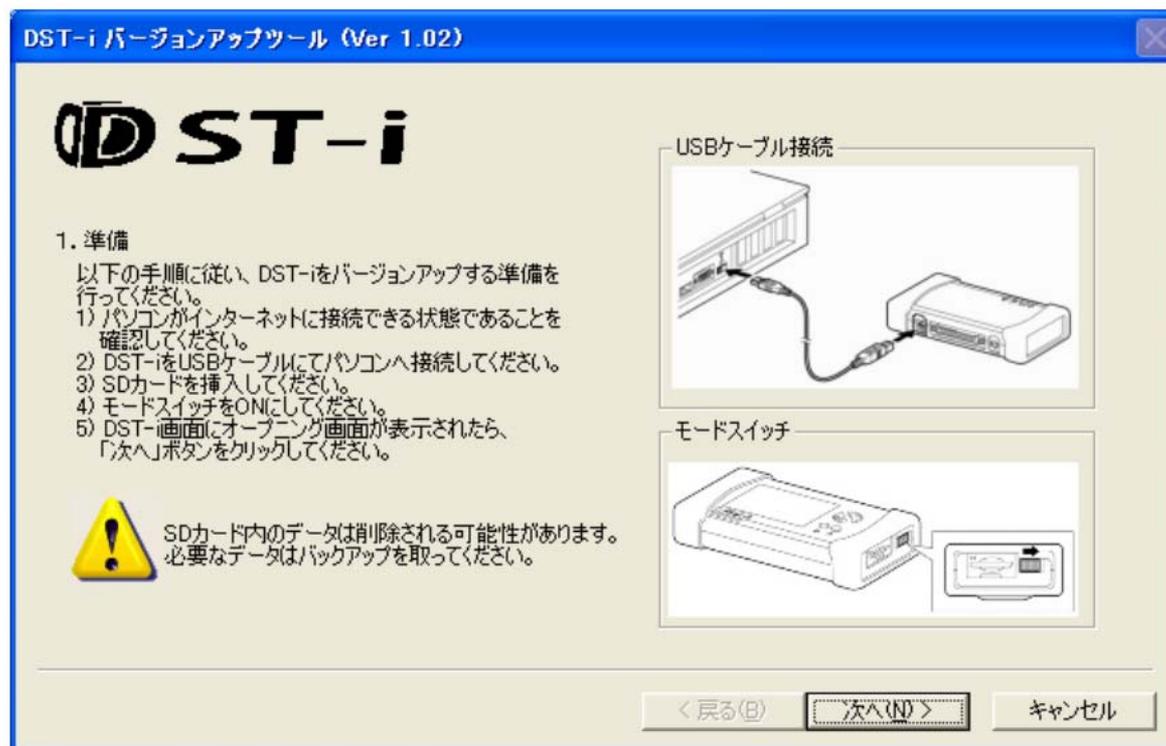


6. インストール準備画面で、以下の準備をします。

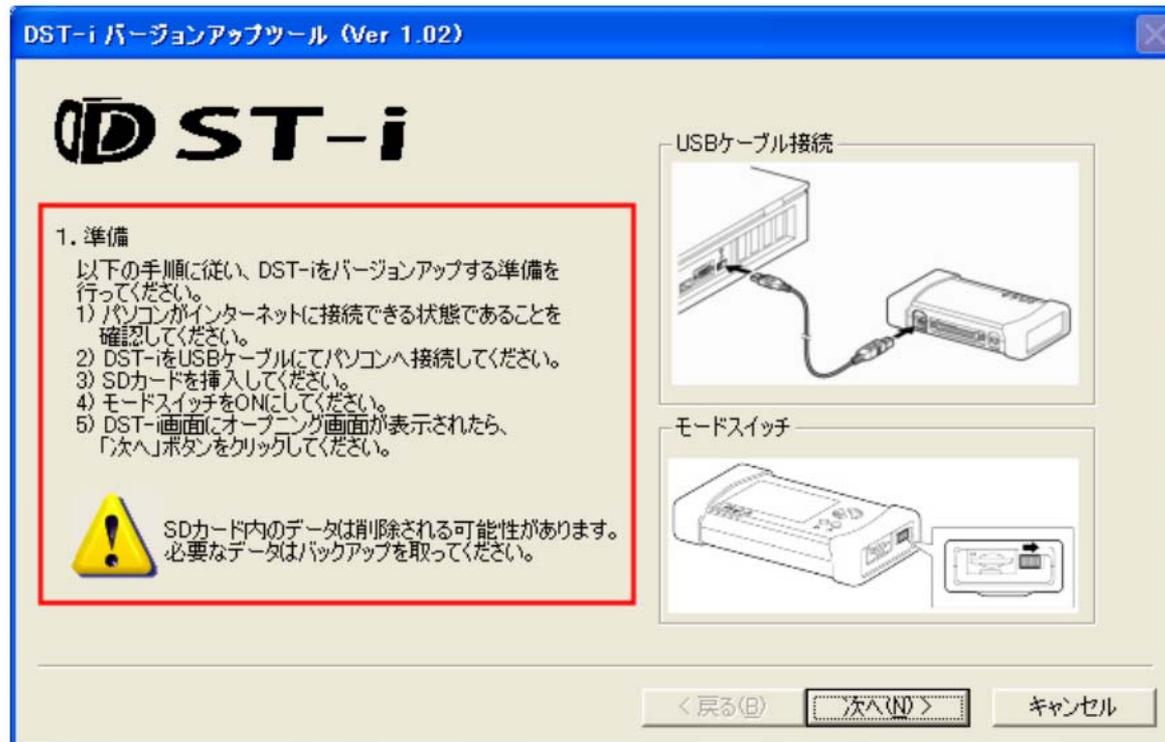


- ・パソコンがインターネットに接続できる状態であることを確認します。
- ・DST-iをUSBケーブルにてパソコンへ接続します。

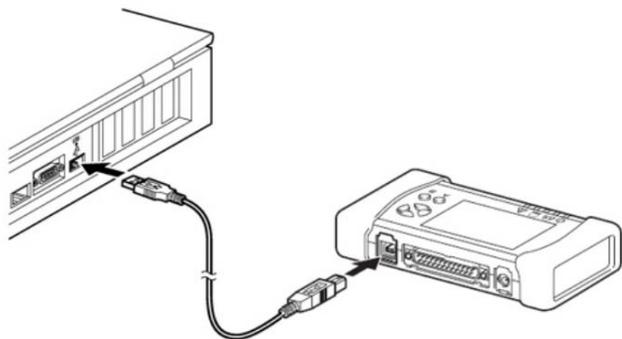

- ・SDカードを挿入します。

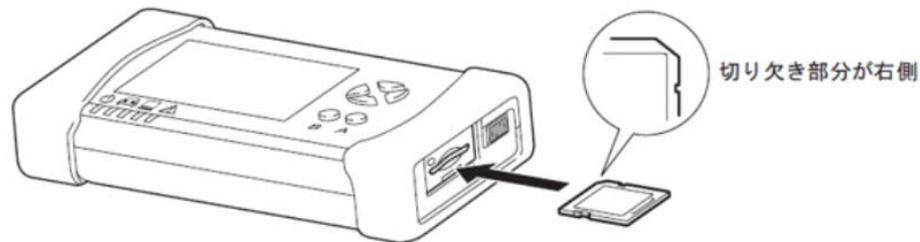


- ・DST-iのモードスイッチをONにします。
※ 既にDST-iが起動している場合には、モードスイッチを入れ直してDST-iを再起動します。

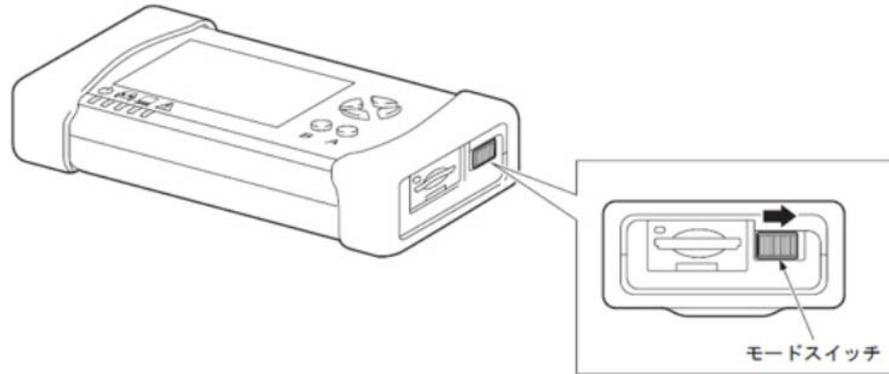

- ・DST-i画面が表示されるのを待ちます。




※DST-iをUSBケーブルにてパソコンへ接続すると、以下の「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動することがあります。起動した際は、21ページ以降に記載の手順を行ってください。

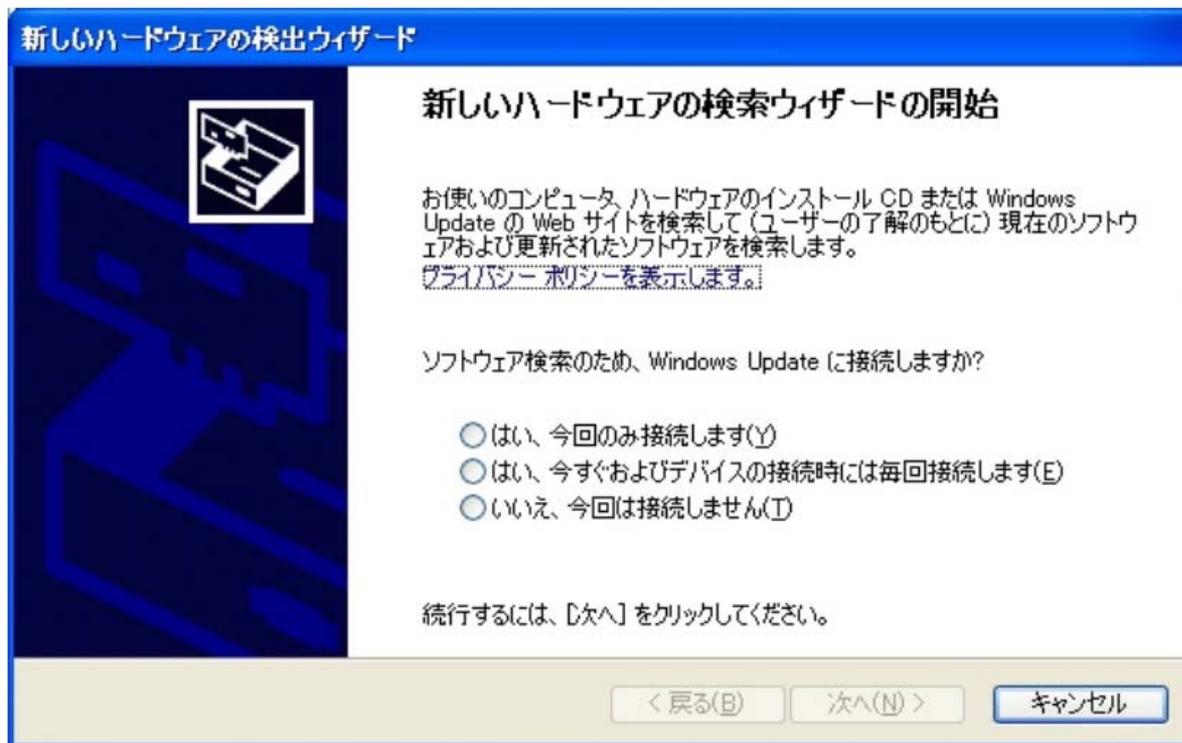

7. インストール準備ができましたら、「次へ」をクリックします。




8. バージョン情報確認画面が表示されます。
記載内容を確認して問題がなければ、「次へ」をクリックします。

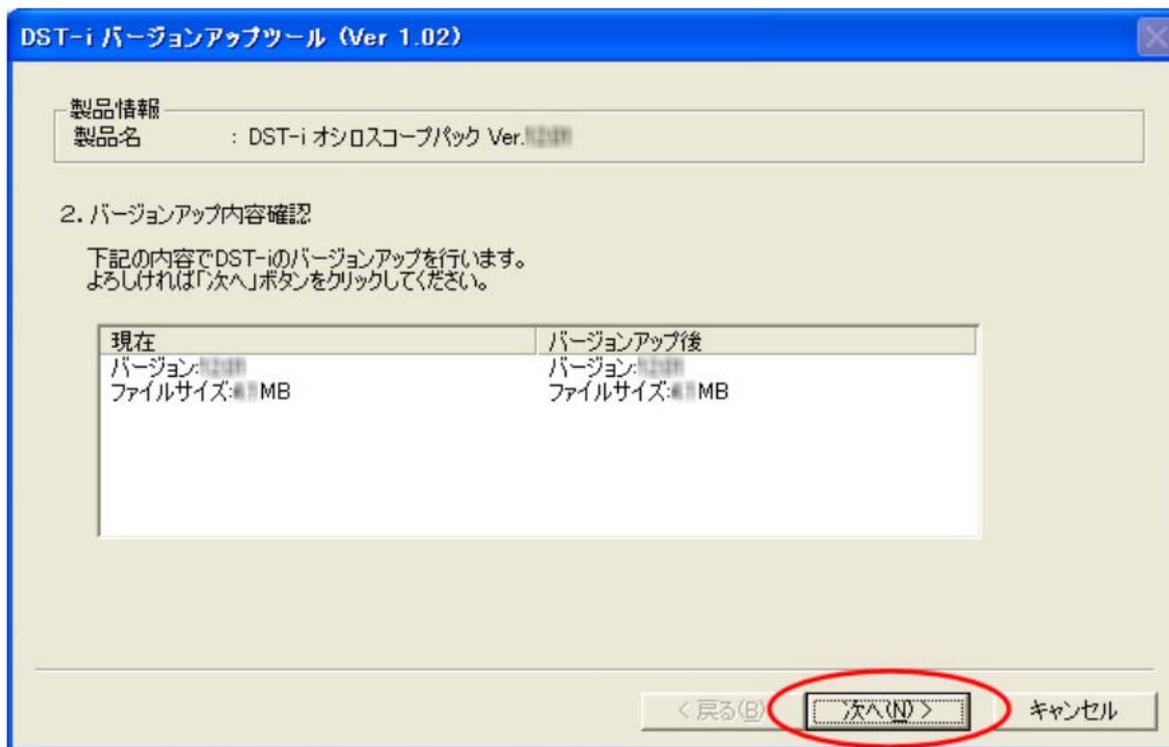


- ※ 現在のバージョンと、バージョンアップ後のバージョンが同じ場合にはバージョンアップの必要はありません。
「キャンセル」をクリックしてバージョンアップ作業を終了してください。

9. インストール確認画面が表示されます。
この先に進むと、インストールが始まりますので、
インストールが完了するまでは以下の注意を守ってください。

- ・USBケーブルは取り外さないでください。
- ・DST-iのモードスイッチをOFFにしないでください。
- ・パソコンの電源を切ったり、シャットダウンしたりしないでください。
- ・パソコンの他のアプリケーションを起動しないでください。

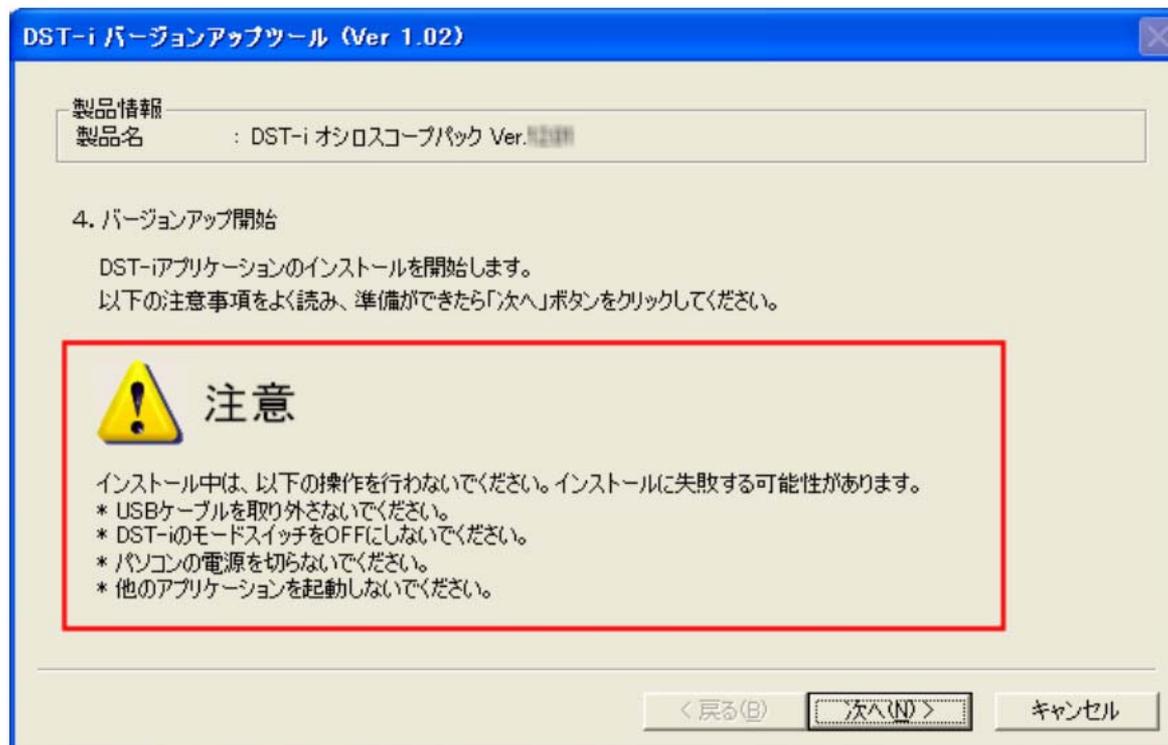


10. 「次へ」をクリックして、インストールを開始します。

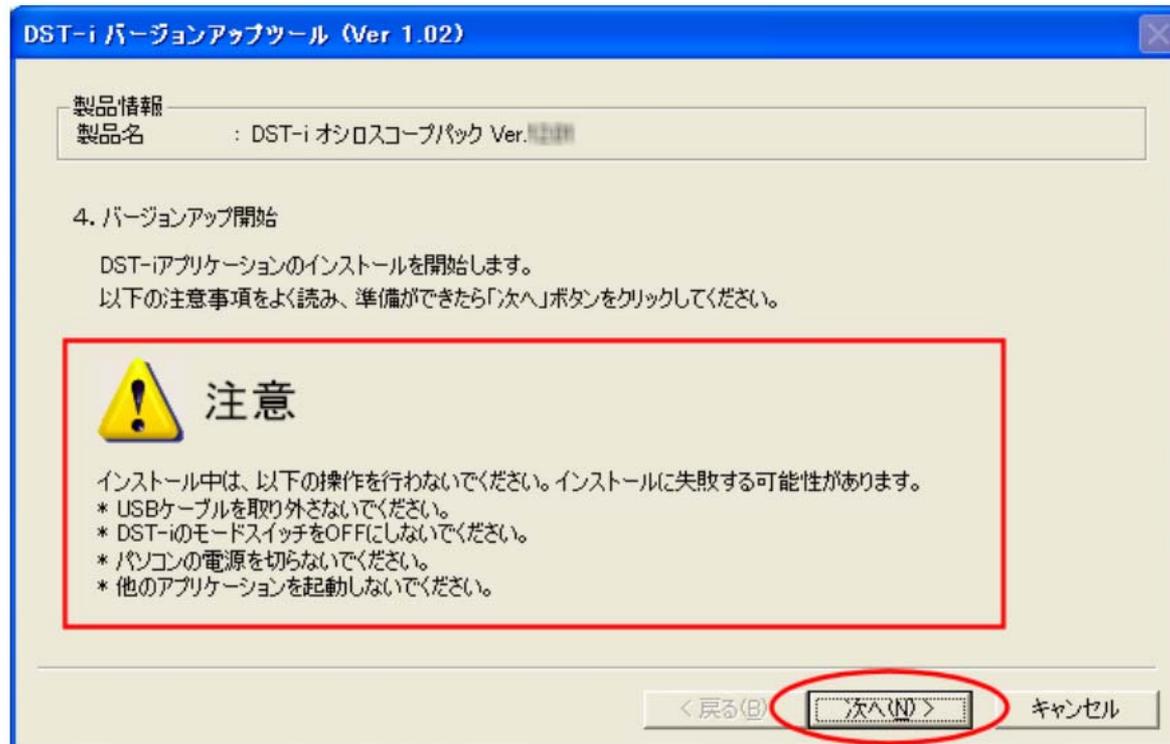

11. インストールが完了するまで、しばらく待ちます。



12. インストールが完了画面が表示されましたら、インストール完了です。「完了」をクリックして終了します。

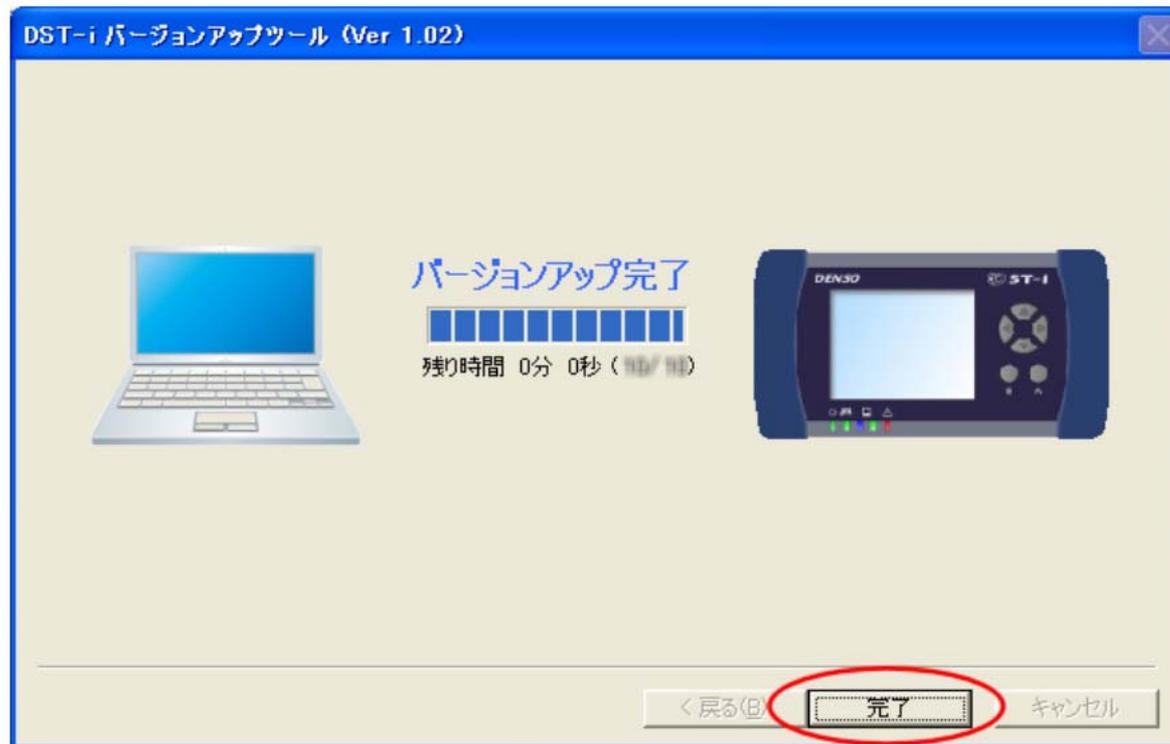

13. DST-iのモードスイッチを入れ直してDST-iを再起動します。


14. DST-iの初期画面で、「A」キーを押します。



15. メインメニュー画面が表示されますので、
メインメニュー(インターフェースソフト)のバージョンが最新に
なっていることを確認します。(下図の赤マル部分)



16. カーソルを「オシロ」・「PCオシロ」に合わせ、オシロスコープソフトのバージョンが最新になっていることを確認します。(下図の赤マル部分)

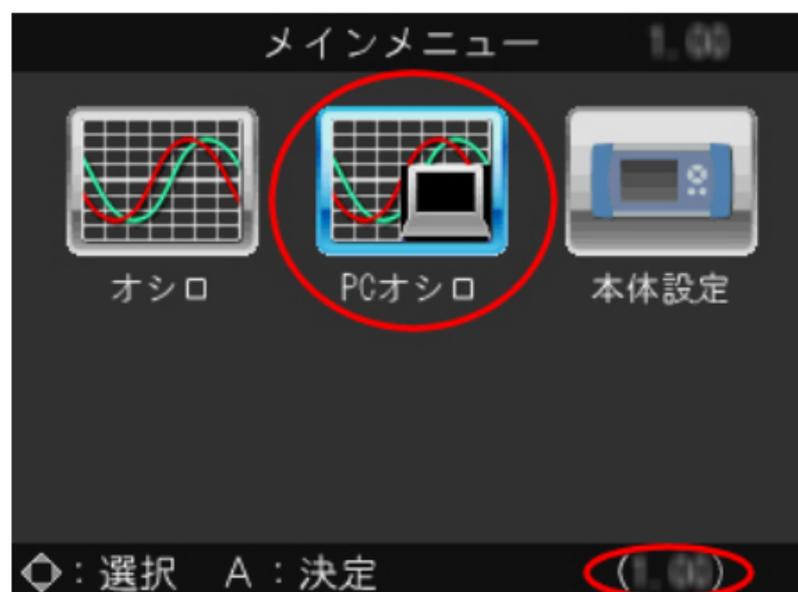


※現在の最新バージョンは、下記の「DST-iオシロスコープソフト更新情報」を確認してください。
<http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/ja/whatsnew.html>

17. お疲れ様でした。


以上でDST-i側オシロスコープソフトのインストールは完了です。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動した場合


1. 新しいハードウェアの検出ウィザードの開始画面で、「いいえ、今回は接続しません」を選択します。

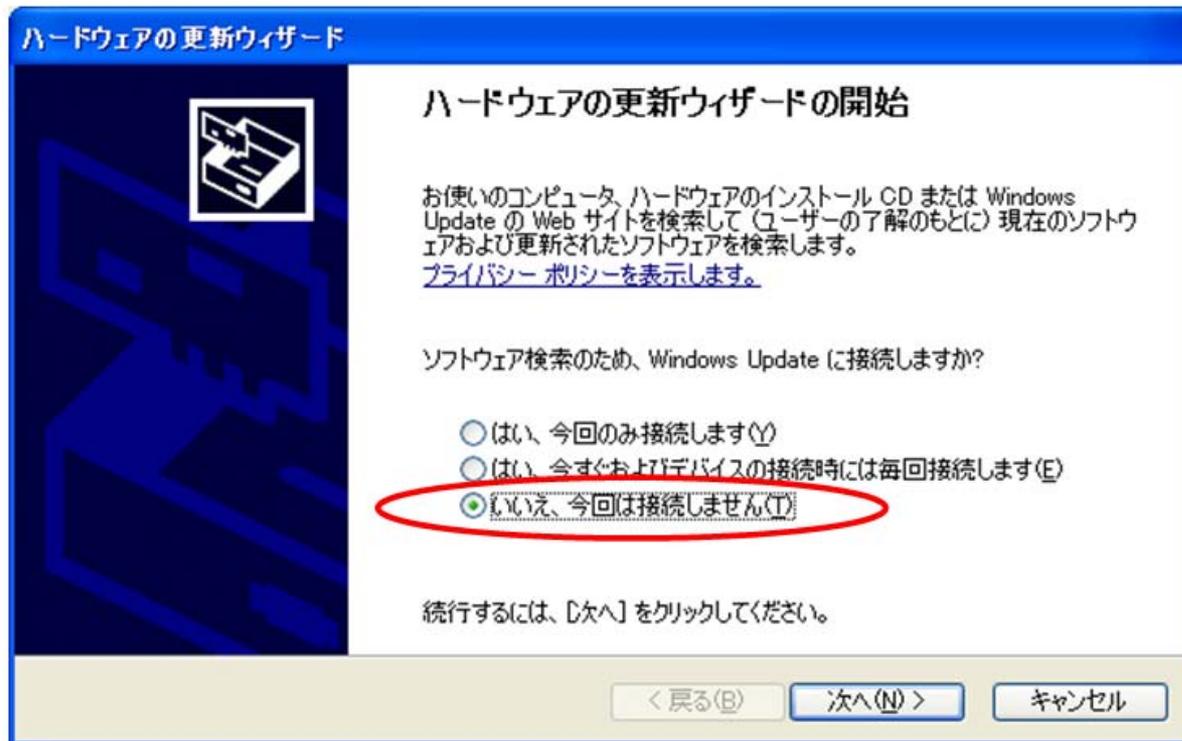


2. 「いいえ、今回は接続しません」を選択したら、「次へ」をクリックします。

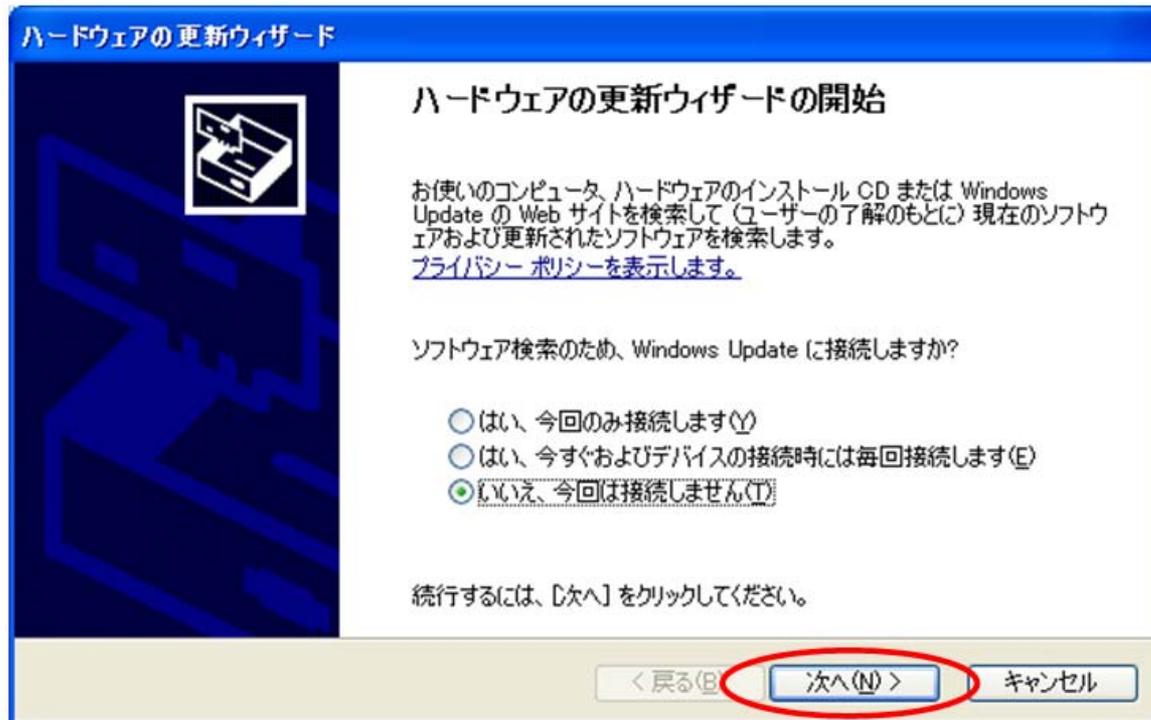

3. インストール方法選択画面が表示されましたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択します。

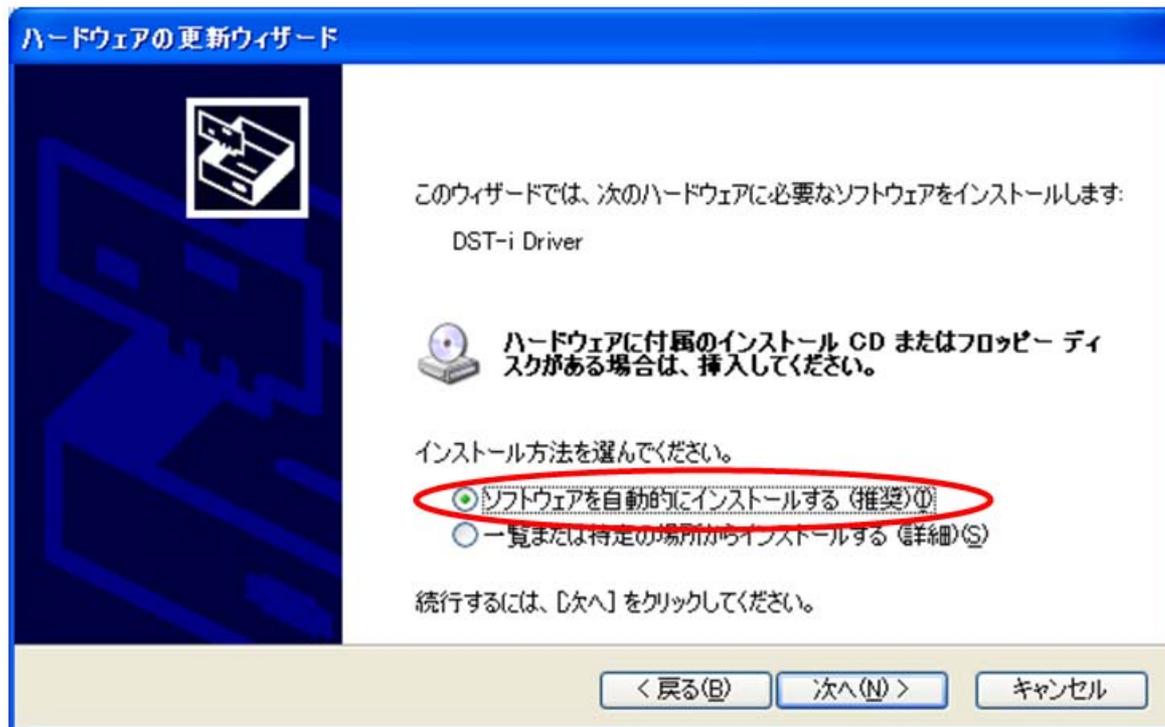


4. 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択したら、「次へ」をクリックします。

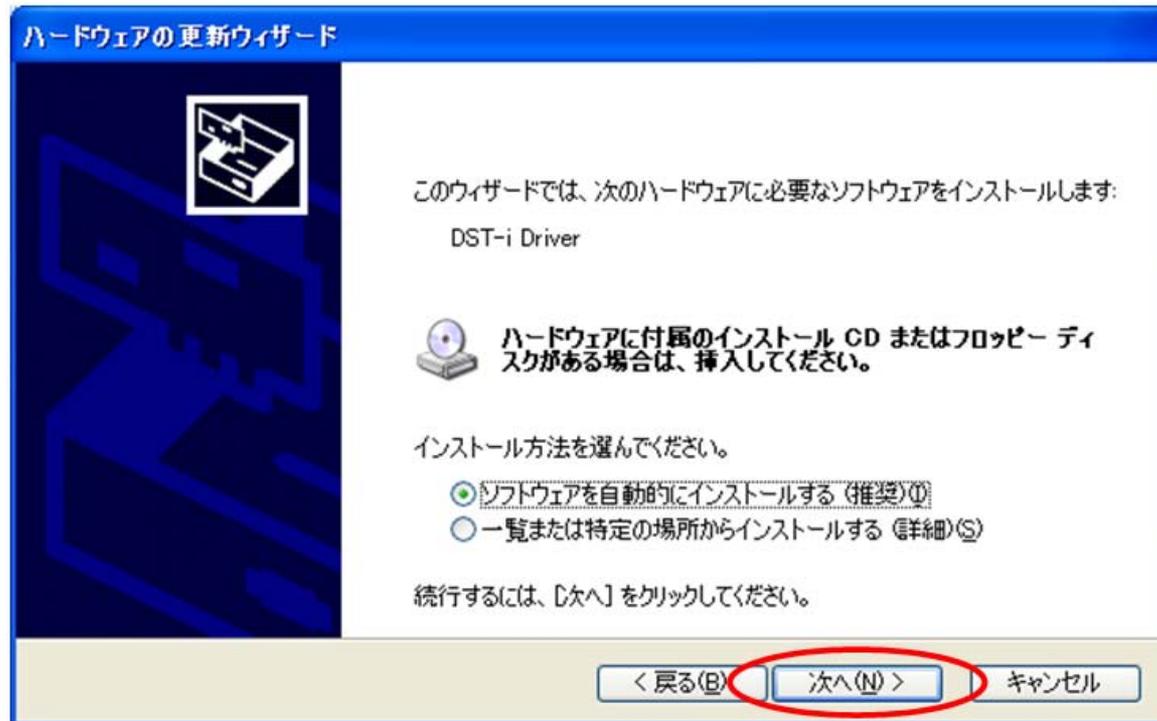

5. ソフトウェアのインストールが完了するまで、しばらく待ちます。




6. 新しいハードウェアの検索ウィザードの完了画面が表示されましたら、「完了」をクリックします。

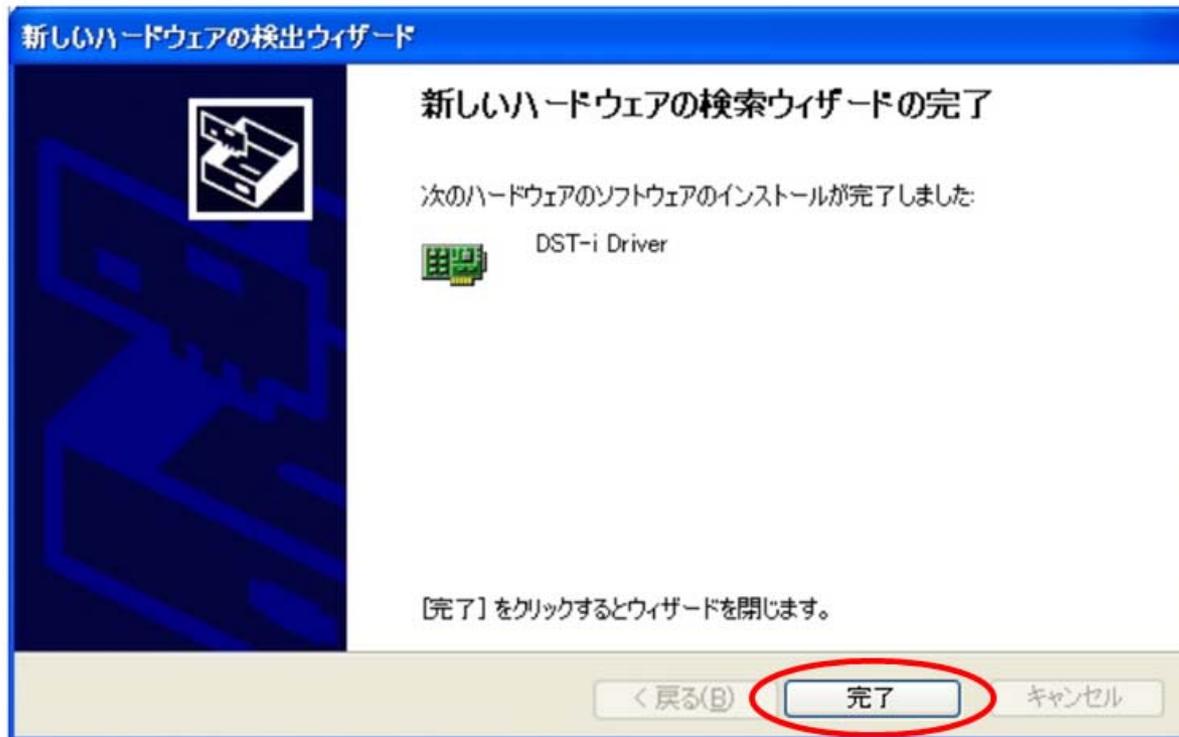


7. 戻って作業を続けてください。

DST-i側オシロスコープソフトのバージョン確認

1. DST-iをUSBケーブルにてパソコンへ接続します。
※ 既にDST-iが起動している場合には、USBケーブルを抜き差ししてDST-iを再起動してください。

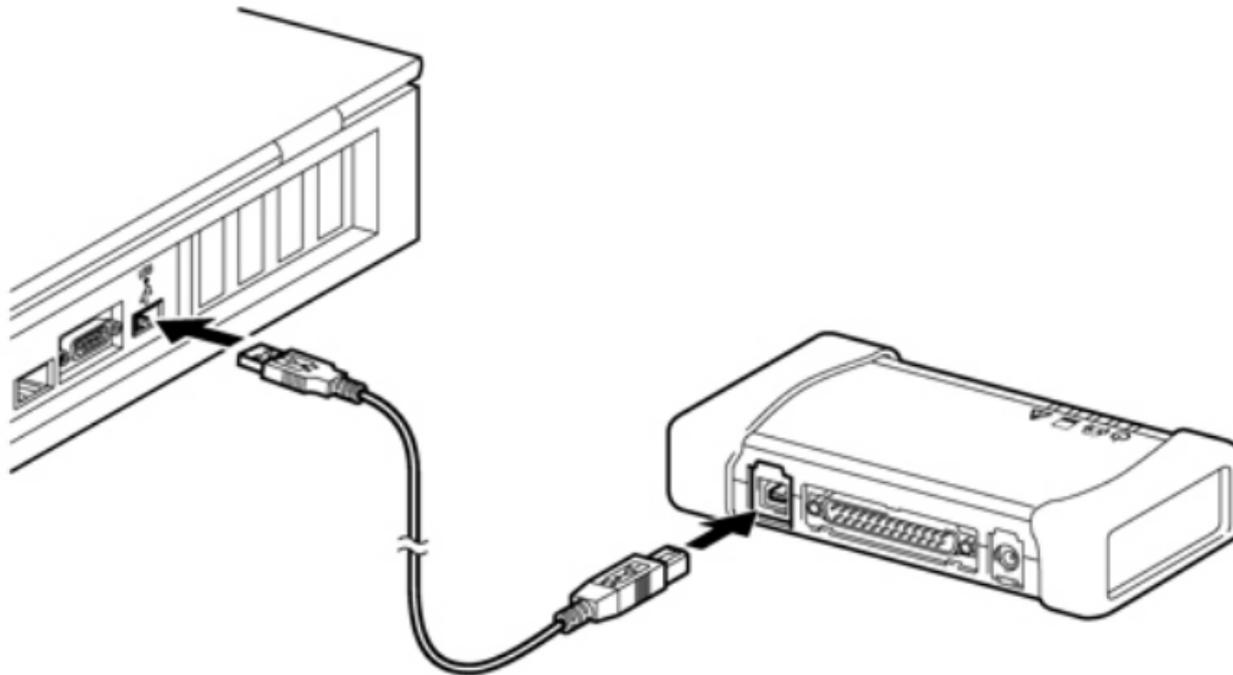

2. DST-iのモードスイッチをONにします。

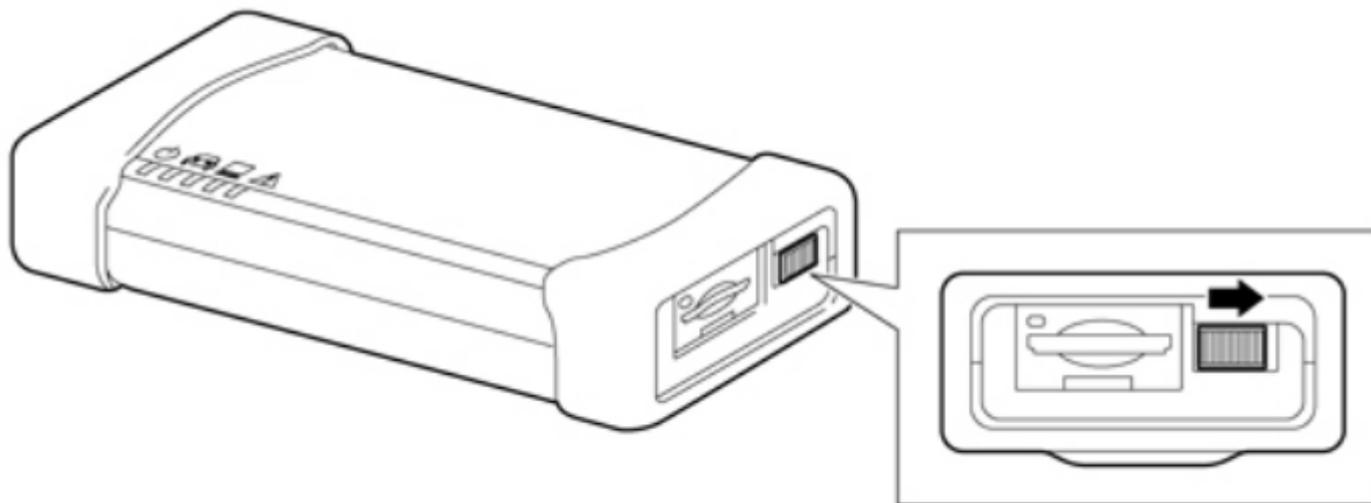

3. DST-iの初期画面で、「A」キーを押します。



4. メインメニュー画面が表示されますので、カーソルを「オシロ」・「PCオシロ」に合わせ、オシロスコープソフトのバージョンを確認します。
(下図の赤マル部分)



※ 現在の最新バージョンは、下記URLの「DST-iオシロスコープソフト更新情報」を参照してください。

<http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/ja/whatsnew.html>

最新バージョンでない場合

最新バージョンのDST-i側オシロスコープソフトをインストールしてください。

5. DST-iのモードスイッチをOFFして終了します。

今後、最新バージョンがリリースされましたら、常に最新バージョンをご利用ください。最新バージョンでないソフトを使用すると、正しく機能しない場合があります。

6. 戻って作業を続けてください。