

DST-PC 体験版の インストール

※ 体験版ではDST-PCのライセンス証が不要です。
体験版機能については[11ページ](#)を参照下さい。

パソコンでダイアグコードの読取・消去、フリーズフレームデータ、データモニタ、アクティブテストを使用するためのソフト(体験版)をパソコンにインストールします。

1.下記のページから **"DST-PC体験版"** をダウンロードします。


http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/general/setup/dst-pc_trial.html

2. ファイルのダウンロードダイアログが表示されたら、「実行」または「開く」をクリックします。




※「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されない場合、Internet Explorer 上部にセキュリティ保護に関するメッセージ(※1)が表示されていると思われます。

※1

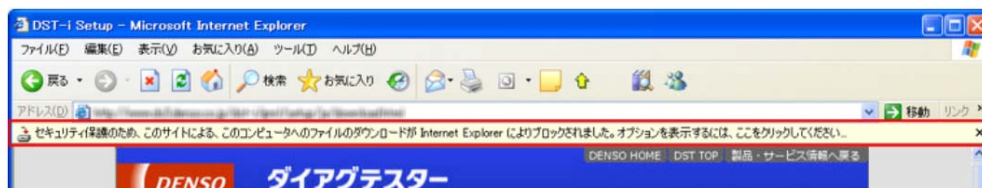

その場合は、メッセージ部分をクリックして表示されるメニューから「ファイルのダウンロード」をクリック(※2)してください。


※2

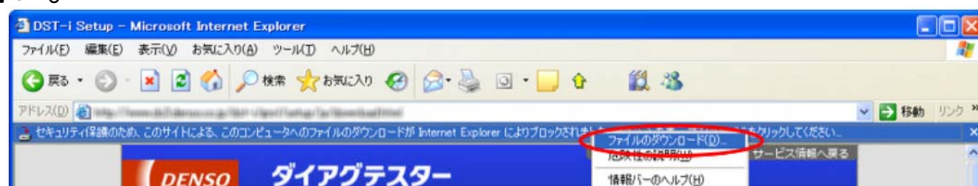


3. セキュリティの警告画面が表示されましたら、
「実行する」をクリックします。



4. インストールウィザードが起動し、
セットアップ確認画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。

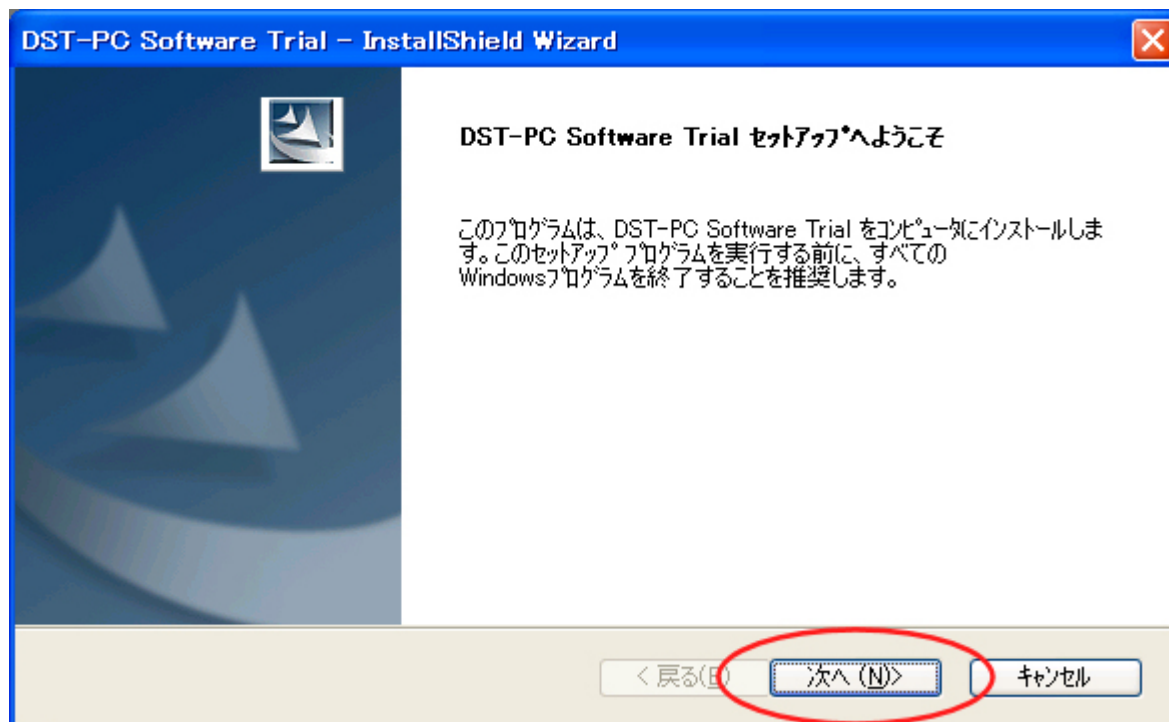

5. ソフトウェアの使用許諾契約書が表示されましたら、内容をよく読んで、同意できる場合は「使用許諾契約の全条項に同意します」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。
- 使用許諾契約書の内容に同意できない場合には、「同意しない」をクリックして、セットアップ作業を中止してください。

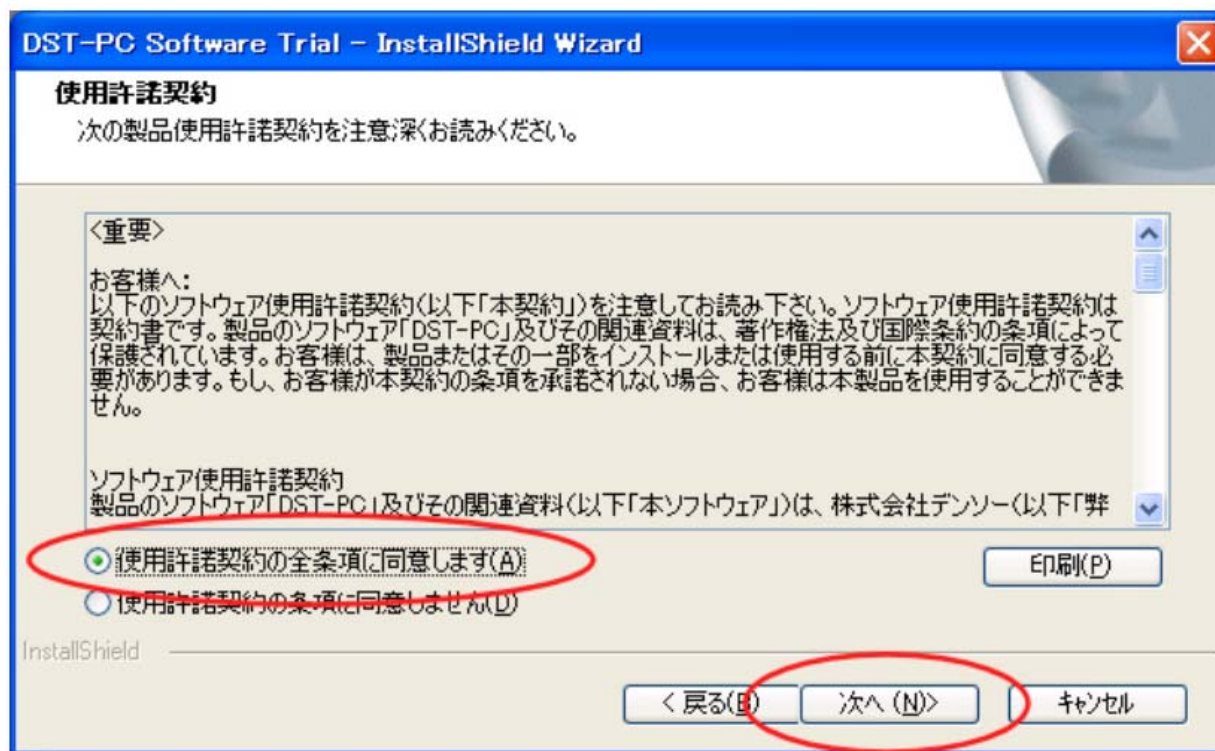

6. ユーザ情報入力画面が表示されたら、
ユーザ名、および会社名を入力し、「次へ」をクリックします。

DST-PC Software Trial - InstallShield Wizard

ユーザ情報
情報を入力してください。

ユーザ名、および会社名を入力してください。


ユーザ名(U):

会社名(C):


InstallShield

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル


7. インストール確認画面が表示されましたら、
「インストール」をクリックします。

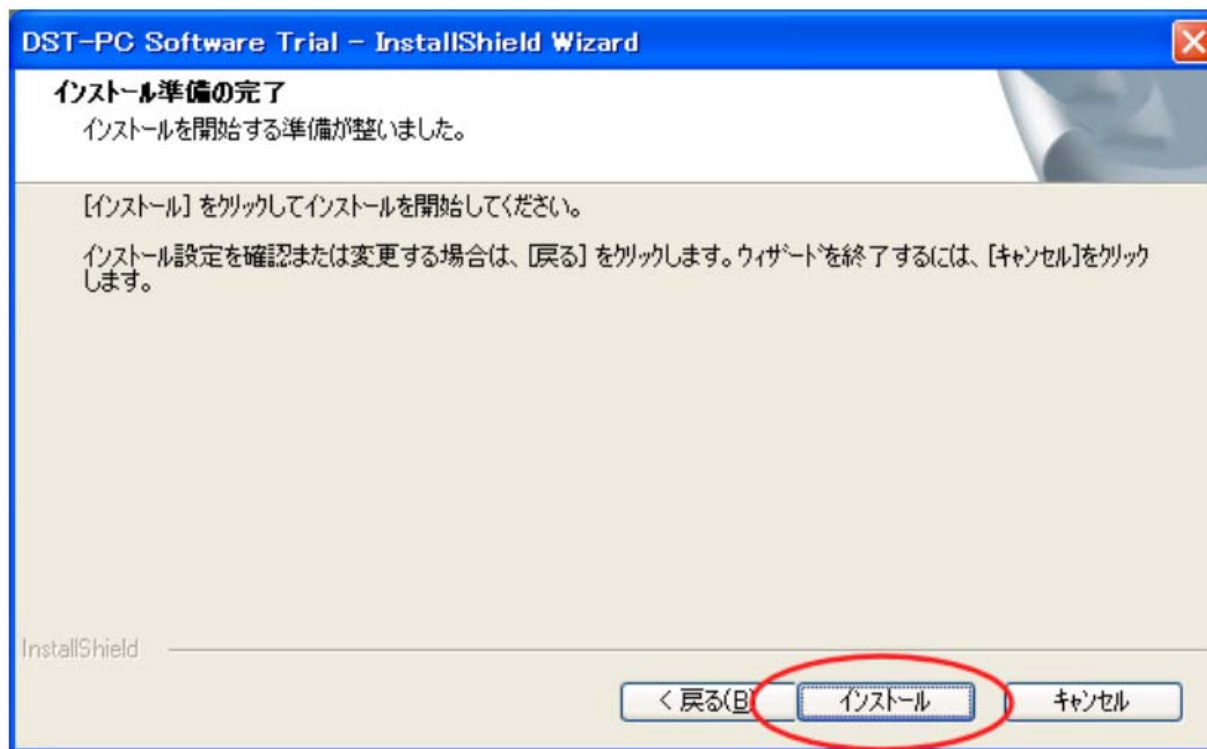

8. インストールが完了するまでしばらく待ちます。

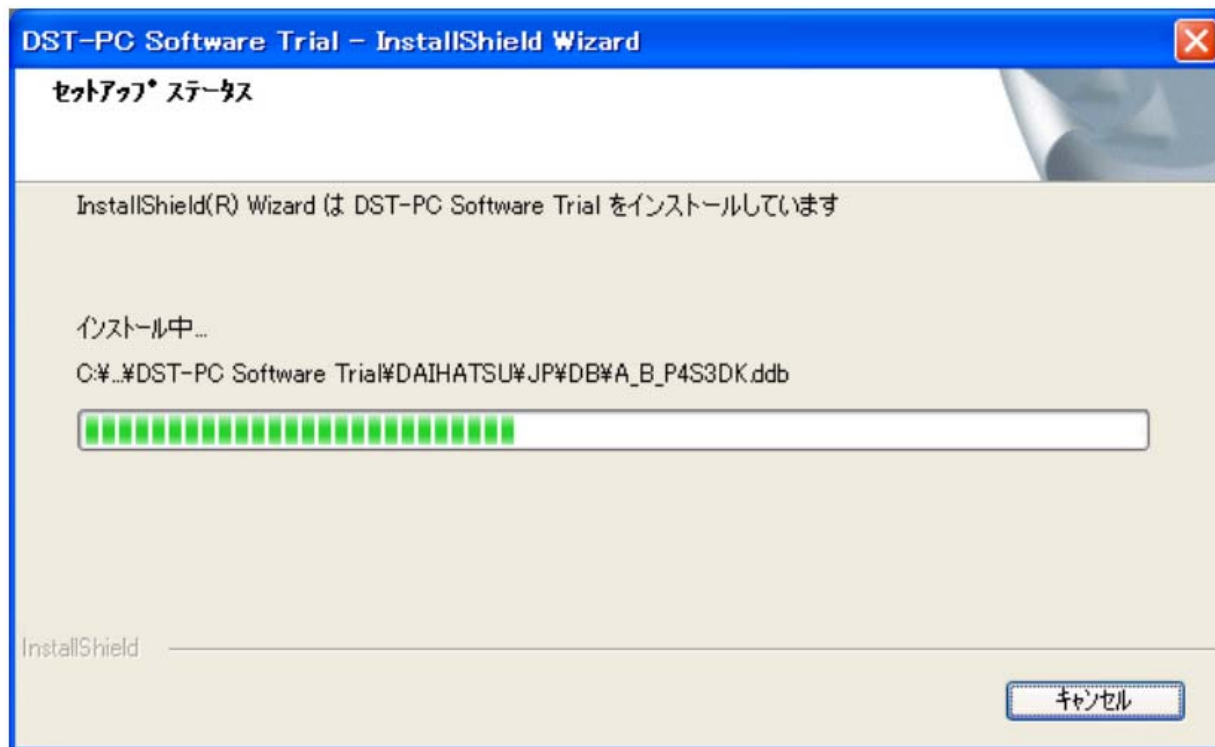

9. インストール完了画面が表示されましたら、インストール完了です。

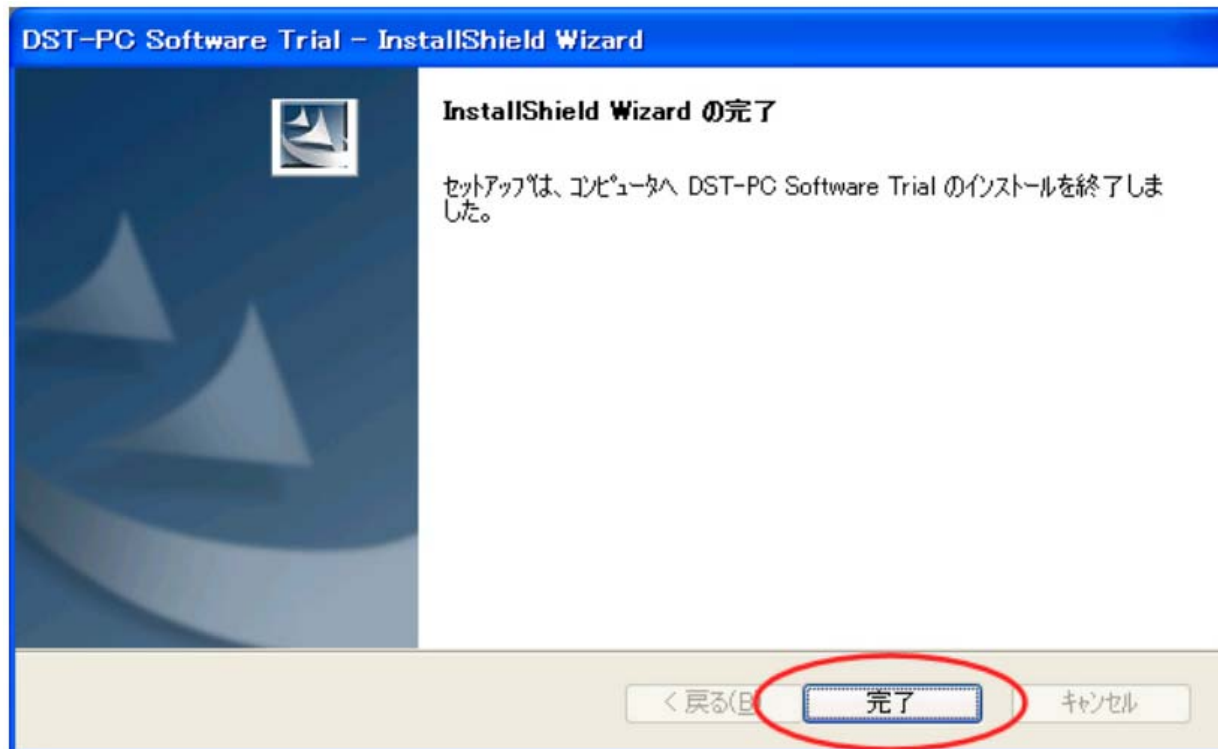

10. お疲れ様でした。
以上でDST-PC体験版のインストールは完了です。

DST-PC 体験版 正式版 機能比較

DST-PCの体験版では、下表中で○印の付いている機能をご使用になることができます。

	体験版	正式版
ダイアグコード読取/消去	○	○
フリーズフレームデータ	○	○
ALLダイアグ	○	○
データモニタ	× ※	○
アクティブテスト	× ※	○
データ再生	○	○
データモニタの比較	○	○

※トレーニングモードを使用して、擬似的に操作や機能を体験することができます。(車両接続状態では使用不可)