

ステップ2 DST-iトラック・バス用ソフト(日野車用)をインストールしよう

ステップ1 DST-i をパソコンに接続する準備をしよう


ステップ2 DST-iトラック・バス用ソフト(日野車用)をインストールしよう

ステップ3 DST-i の更新情報を入手しよう

DST-iトラック・バス用ソフト(日野車用)をDST-i(挿入したSDメモリーカード)にインストールします。
※DST-iトラック・バス用ソフト(日野車用)のダウンロードには、「DST-iトラック・バス用ソフト(日野車用) ライセンス証」が必要になります。


2-1

1/4ページの「1-1」で表示したウェブページで「DST-iトラック・バス用ソフト(日野車用)(Ver.***)」右側の「ダウンロード」をクリックします。

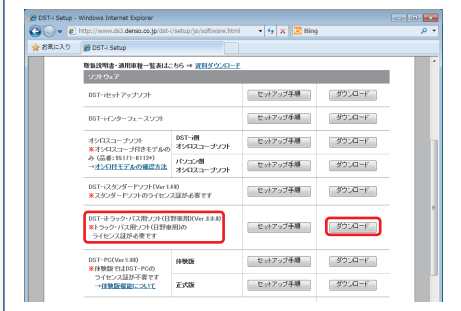


2-2

DS3 ログイン画面でアクセスキー入力欄に、ライセンス証に記載されているアクセスキーを入力します。
※アクセスキーはライセンス証を確認し、正確に入力してください。
アクセスキーを入力したら、「ログイン」をクリックします。

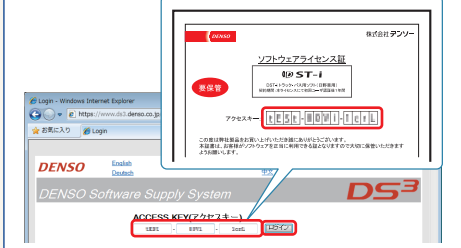

2-3

ユーザメニュー画面で「ファイルダウンロード」をクリックします。

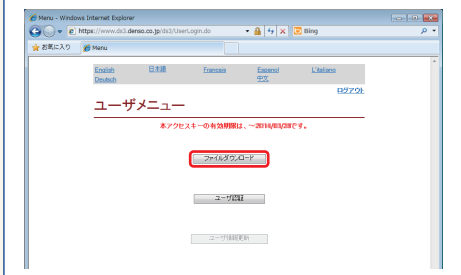

2-4

ダウンロード画面に表示されているファイル(DSTi_Truck_V***.exe)右側の「ダウンロード」をクリックします。



2-5

ソフトウェア使用許諾の内容をよく読んで、同意できる場合には「同意する」をクリックします。
※同意できない場合には「同意しない」をクリックして、ダウンロードを中止してください。




2-6

ダウンロード確認画面で「OK」をクリックします。



2-7

セキュリティ保護に関するメッセージ部分ををクリックします。
※インターネットエクスプローラの設定によっては、メッセージが表示されない場合があります。
メニュー内の「ファイルのダウンロード」をクリックします。

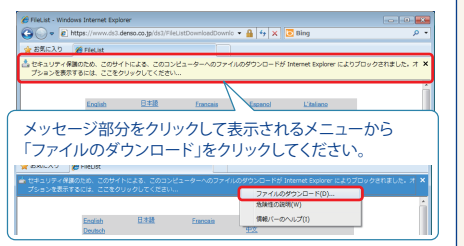

2-8

再表示確認画面で「再試行」をクリックします。
※インターネットエクスプローラの設定によっては、画面が表示されない場合があります。



2-9

ファイルのダウンロード画面で「実行」をクリックします。



2-10

ソフトウェア実行確認画面で「実行する」をクリックします。




2-11

DST-iバージョンアップツールが起動しましたら、画面の指示に従ってインストール準備を行います。
パソコンがインターネットに接続できる状態であることを確認します。




2-12

DST-iとパソコンをUSBケーブルで接続します。

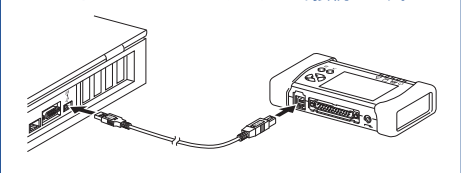


2-13

DST-iにSDメモリーカードを挿入します。

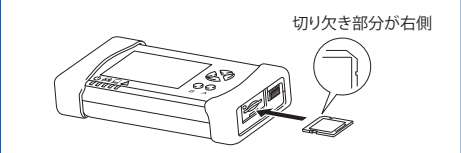

2-14

DST-iのモードスイッチをONにします。
※既にDST-iが起動している場合には、一旦モードスイッチをOFFにしてから再起動してください。

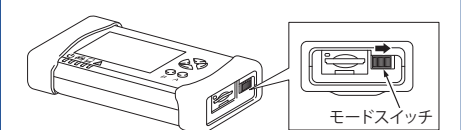

※モードスイッチをONにすると、パソコンの画面右下に吹き出しが表示される場合があります。その場合は、吹き出しが消えるまで待ってから次の作業を行ってください。

※Windows XP、Windows Vistaを使用されていて、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動した場合
①新しいハードウェアの検索ウィザードの開始画面で「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をクリックします。
②インストール方法選択画面が表示されましたら、「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択し、「次へ」をクリックします。
③新しいハードウェアの検索ウィザードの完了画面が表示されましたら、「完了」をクリックします。

2-15

DST-iの画面が表示されるまでしばらく待ちます。
※初回セットアップ時と2回目以降のセットアップ時では画面が異なります。




2-16

インストール準備が完了しましたら、「次へ」をクリックします。




2-17

バージョンの読み出しが完了するまでしばらく待ちます。
バージョンアップ内容確認画面で「次へ」をクリックします。

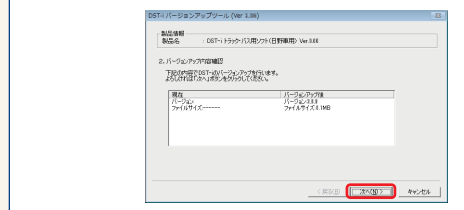

2-18

ソフトウェア認証開始画面で「次へ」をクリックします。

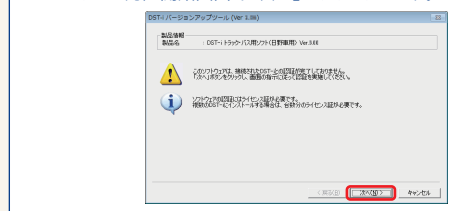


2-19

アクセスキー入力欄に、ライセンス証に記載されているアクセスキーを入力します。
※アクセスキーはライセンス証を確認し、正確に入力してください。
アクセスキーを入力したら、「次へ」をクリックします。




2-20

ユーザ情報登録画面が表示されましたら、お客様の情報を入力します。
入力完了したら、「登録」をクリックします。
※ユーザ情報は今後のサポートに影響する場合がありますので、正確に入力してください。
※2回目以降のセットアップを行う際には表示されません。2-23へお進みください。

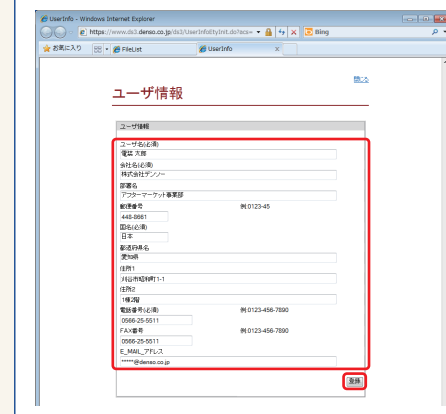


2-21

ユーザ登録が完了しましたら、「閉じる」をクリックします。

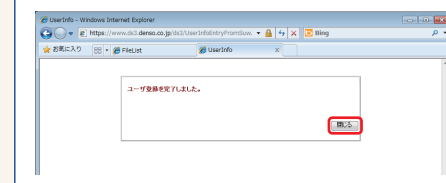


2-22

ソフトウェア認証画面で「次へ」をクリックします。
※他の画面と重なり、隠れている場合があります。

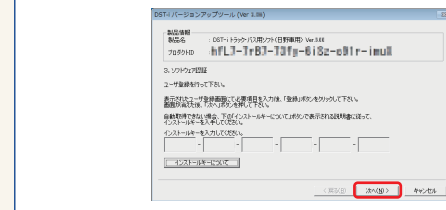


2-23

ソフトウェア認証が完了しましたら、「次へ」をクリックします。

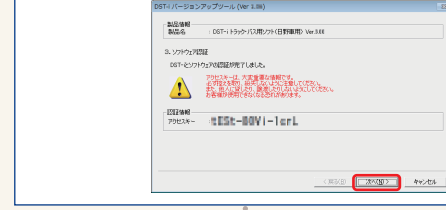


2-24

インストール開始画面の注意事項をよく読んで、画面の「次へ」をクリックします。
※インストールが完了するまでは以下の注意を守ってください。
・USBケーブルを取り外さない
・DST-iのモードスイッチをOFFにしない
・パソコンの電源を切ったり、シャットダウンしない
・パソコンで他のアプリケーションを起動しない

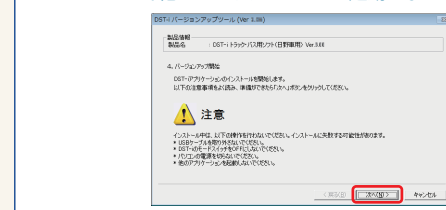

2-25

インストールが完了するまでしばらく待ちます。
バージョンアップ完了が表示されましたら、「完了」をクリックして、DST-iバージョンアップツールの画面を閉じます。

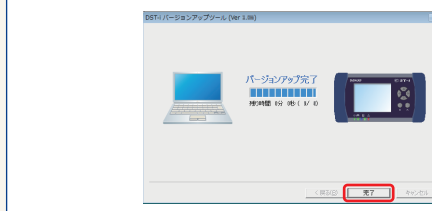

2-26

DST-iのモードスイッチをOFFにし、再度ONにして再起動します。
DST-iの初期画面でDST-iの「A」キーを押します。




2-27

メインメニュー画面で「日野車ソフト」を選択します。
※画面右下にインストールしたソフトウェアのバージョンが表示されます。
メインメニュー画面でDST-iの「A」キーを押します。



2-28

車両分類選択画面が表示されることを確認します。
※画面が正常に表示されない場合は、インストールが正常に完了していないことが考えられます。
もう一度DST-iトラック・バス用ソフト(日野車用)のインストールを行ってください。

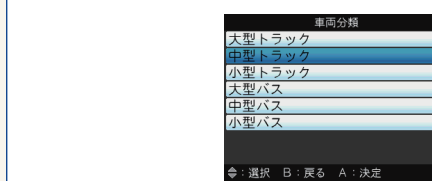

2-29

DST-iのモードスイッチをOFFにし、パソコンからDST-iとUSBケーブルを取り外します。



引き続き、ステップ3の作業を実施してください。