

DST-iスタンダードソフトの インストール

DST-i単体でダイアグコードの読取・消去、作業サポートなどの基本機能を使用するためのソフトをDST-i(SDカード)にインストールします。

はじめに、DST-iスタンダードソフトをダウンロードします。

※DST-iスタンダードソフトのダウンロードには、
「DST-iスタンダードソフト ライセンス証」が必要になります。

1. 下記のダウンロード専用ページ「DS3」を開きます。




<https://www.ds3.denso.co.jp/ds3/>


2. 開いた「DS3ログインページ」の「ACCESS KEY」入力欄に、
ライセンス証に記載されているアクセスキーを入力します。

※アクセスキーは以下の36文字を使用していますので、正確に入力してください。


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a B c d E f G h i J k L m N o p Q r S t u V w X y z

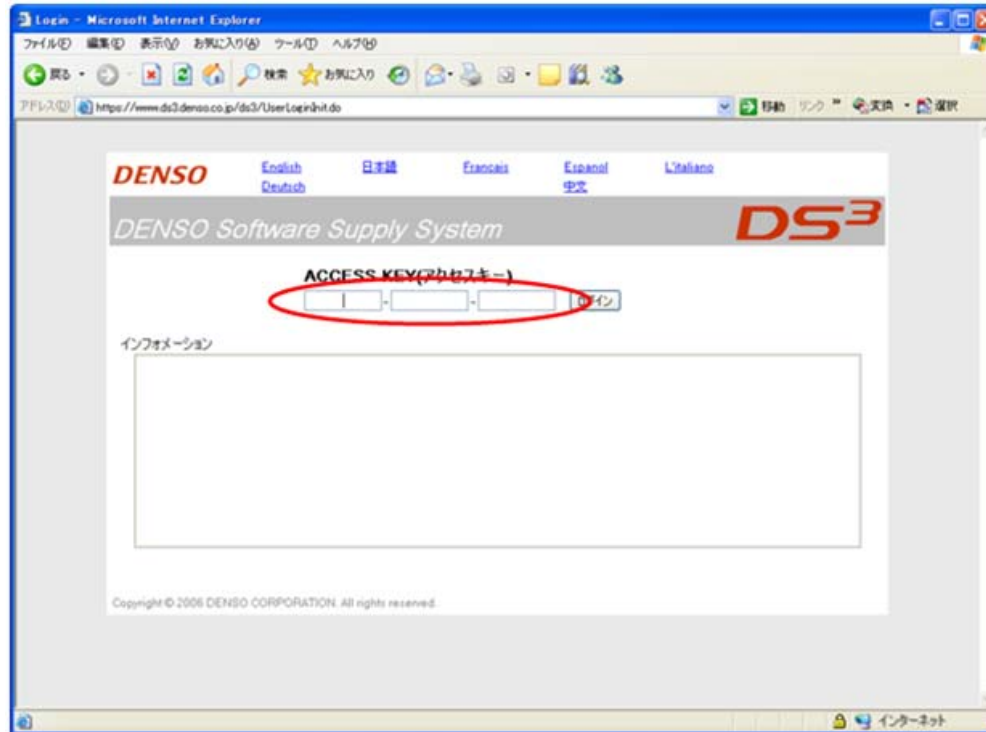


3. 「アクセスキー」を入力後、「ログイン」をクリックします。

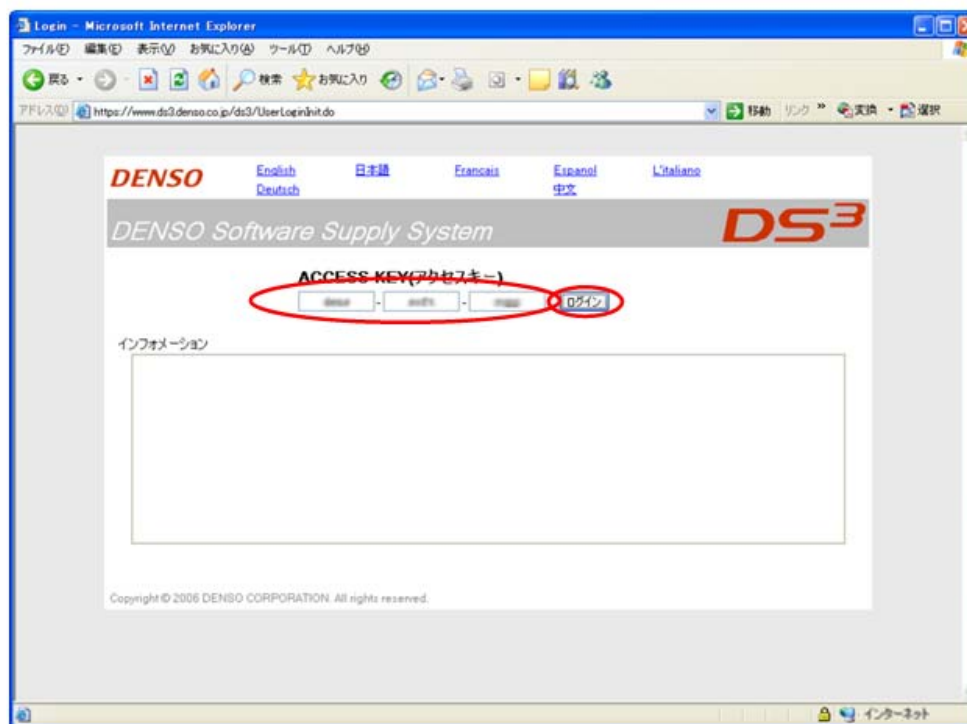


4. 「ユーザメニュー」が表示されました、
「ファイルダウンロード」をクリックします。

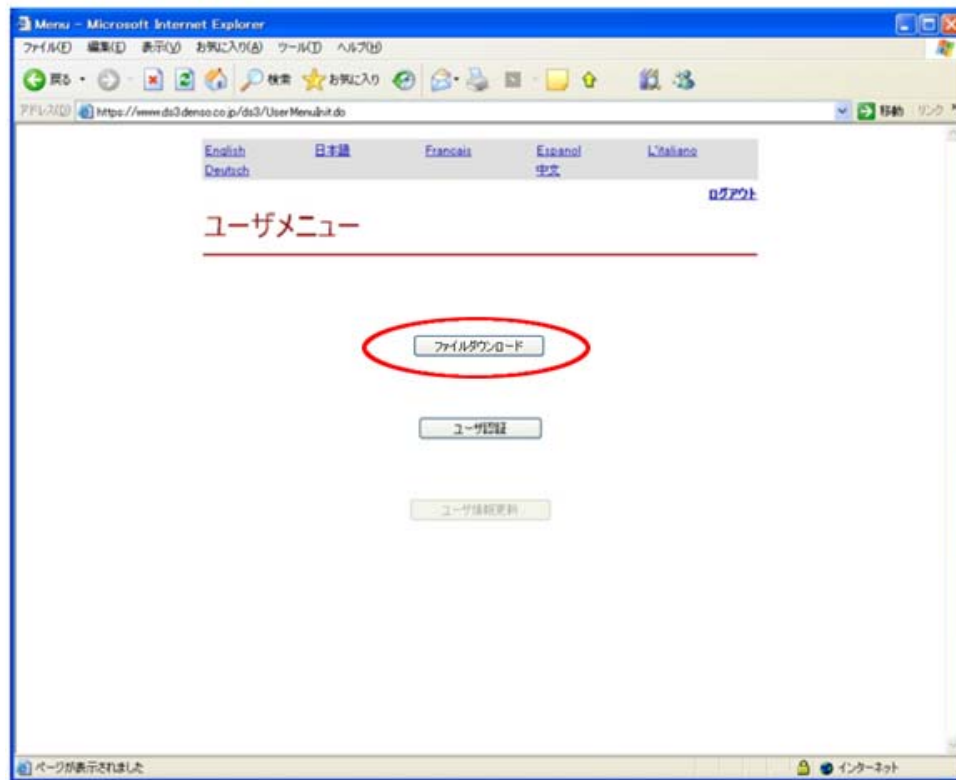

5. ダウンロード画面に表示されているファイル
(DST-iスタンダードソフト)をダウンロードします。
(「ダウンロード」をクリックする)

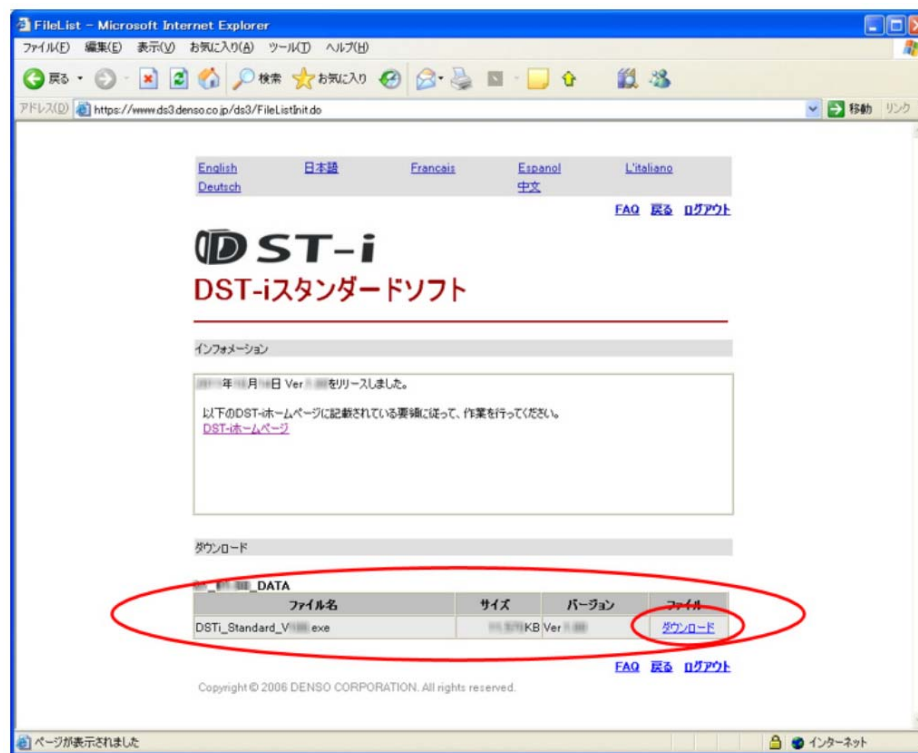

6. ソフトウェアの使用許諾が表示されましたら、内容をよく読んで、同意できる場合には「同意する」をクリックします。使用許諾に同意できない場合には、「同意しない」をクリックして、ダウンロードを中止してください。

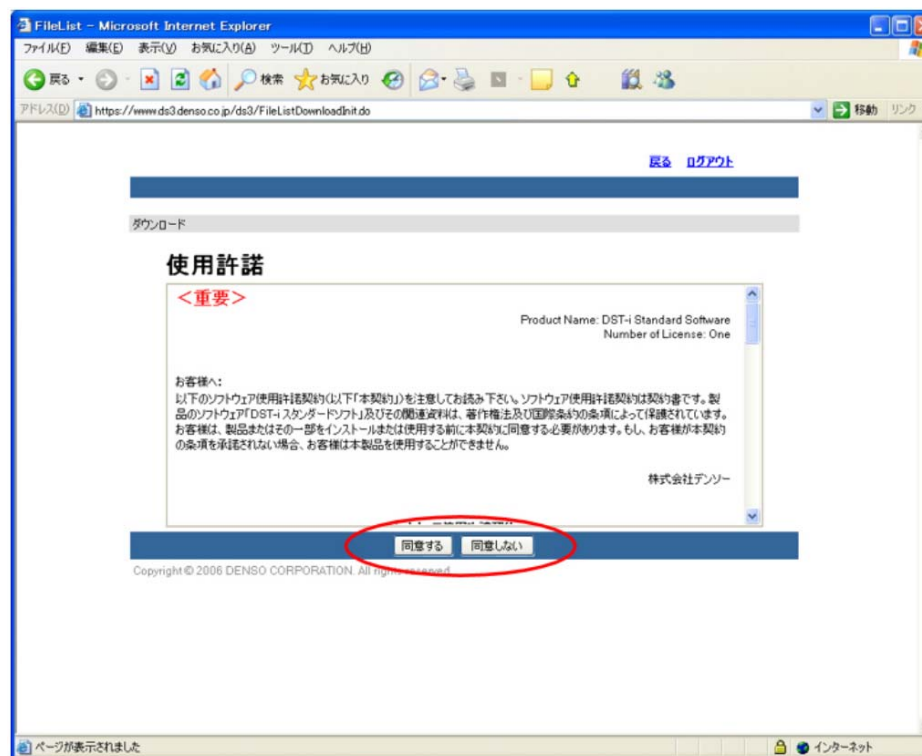

7. ダウンロード確認ダイアログが表示されましたら、
ダウンロードに時間がかかる場合があります。
よろしければ「OK」をクリックします。




8. ファイルのダウンロードダイアログが表示されましたら、「実行」または「開く」をクリックします。




※「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されない場合、Internet Explorer 上部にセキュリティ保護に関するメッセージ(※1)が表示されていると思われます。

※1

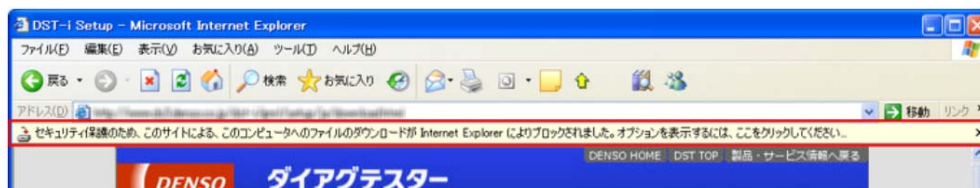


その場合は、メッセージ部分をクリックして表示されるメニューから「ファイルのダウンロード」をクリック(※2)してください。

※2

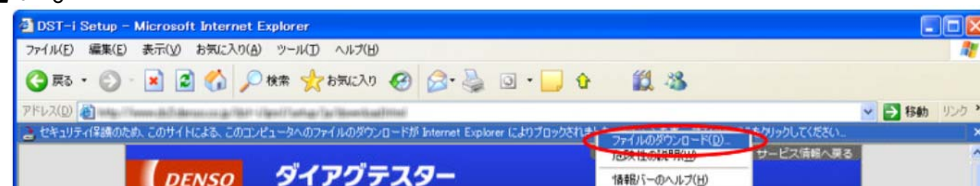

9. セキュリティの警告画面が表示されましたら、
「実行する」をクリックします。

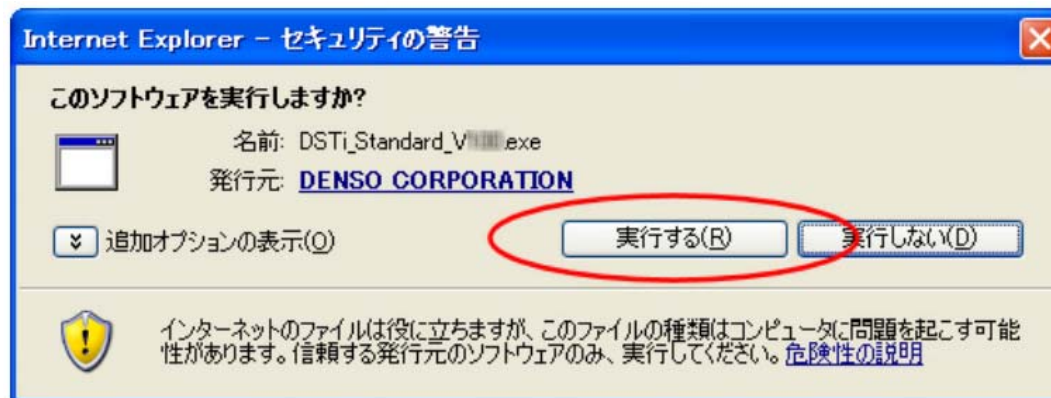

10. DST-iバージョンアップツールが起動します。




続いて、DST-iにDST-iスタンダードソフトをインストールします。


1. インストール準備画面で、以下の準備をします。




- ・パソコンがインターネットに接続できる状態であることを確認します。
- ・DST-iをUSBケーブルにてパソコンへ接続します。

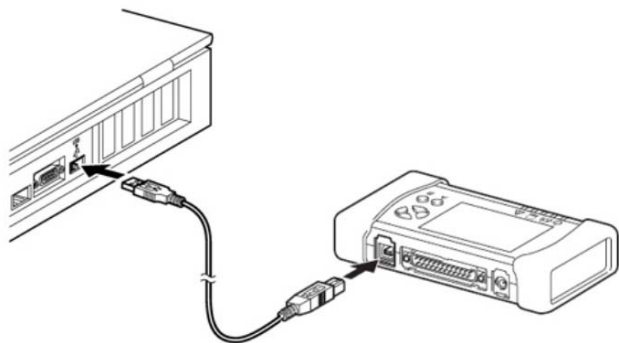

- ・SDカードを挿入します。

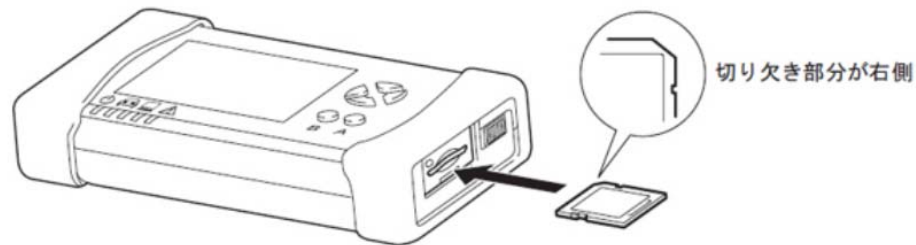


- ・DST-iのモードスイッチをONにします。
※既にDST-iが起動している場合には、モードスイッチを入れ直してDST-iを再起動します。

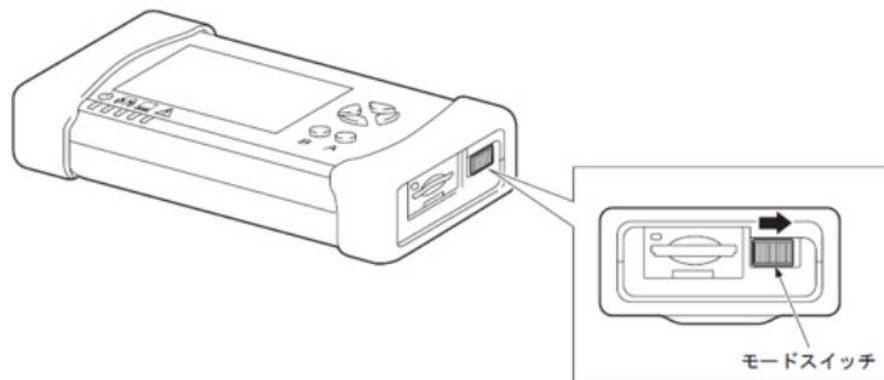


- ・DST-i画面が表示されるのを待ちます。




※DST-iをUSBケーブルにてパソコンへ接続すると、
以下の「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動することがあります。
起動した際は、34ページ以降に記載の手順を行ってください。

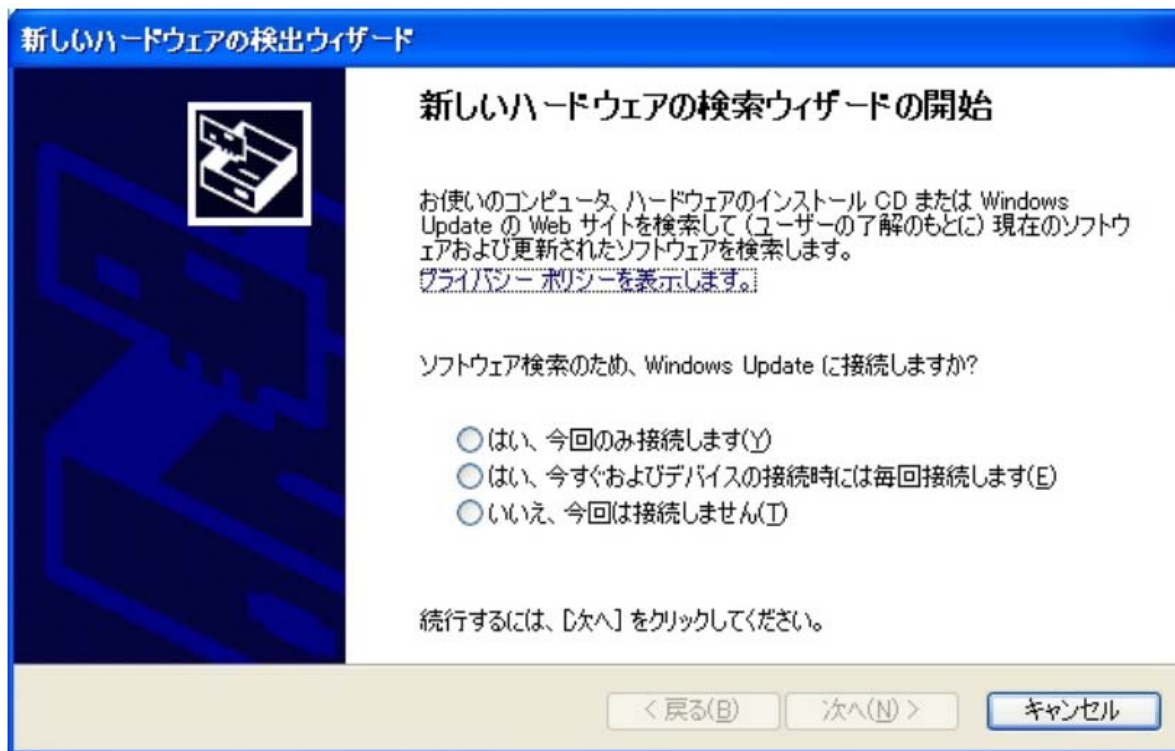

2. インストール準備ができましたら、「次へ」をクリックします。

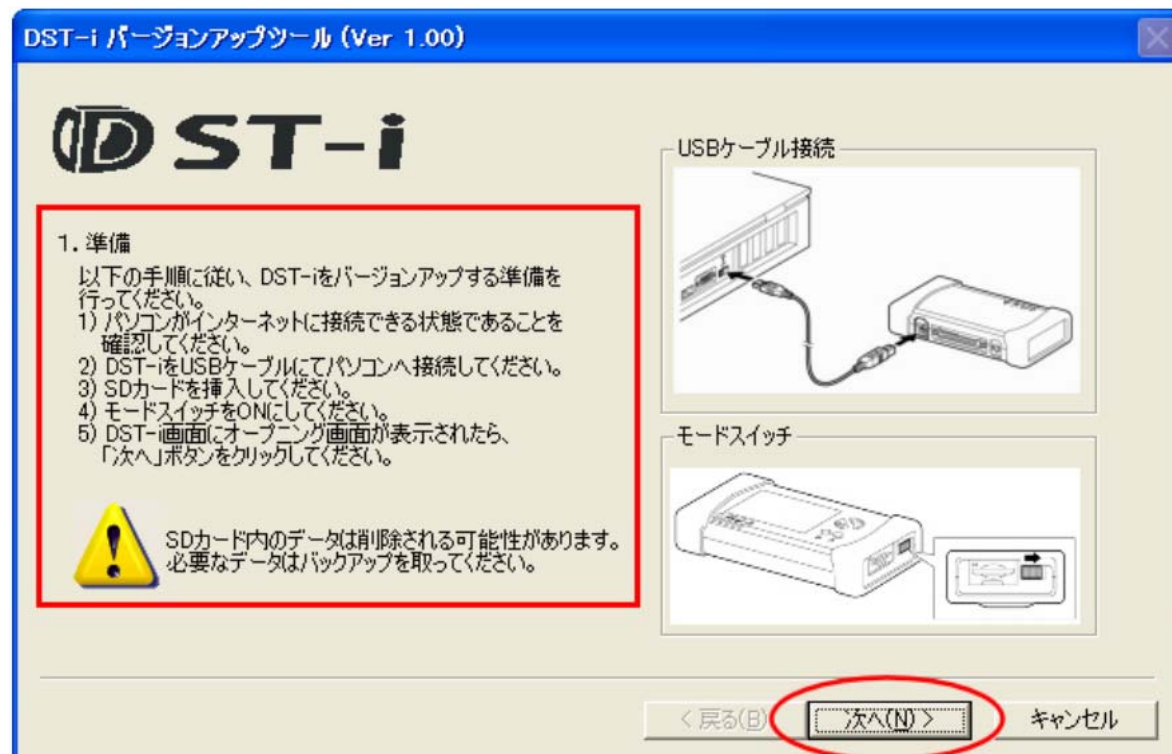


3. バージョン情報確認画面が表示されます。
記載内容を確認して問題がなければ、「次へ」をクリックします。

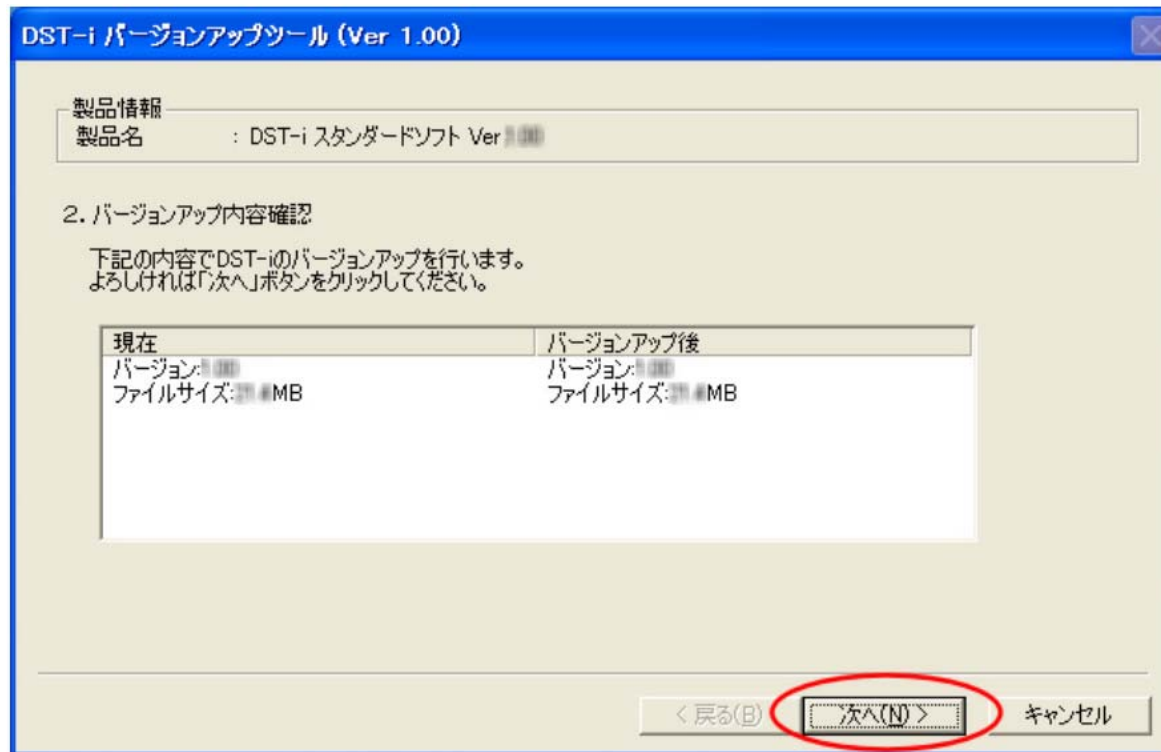

- ※現在のバージョンと、バージョンアップ後のバージョンが同じ場合にはバージョンアップの必要はありません。
「キャンセル」をクリックしてセットアップ作業を終了してください。

4. ソフトウェアの認証が済んでいない場合、ソフトウェア認証を行います。「次へ」をクリックします。

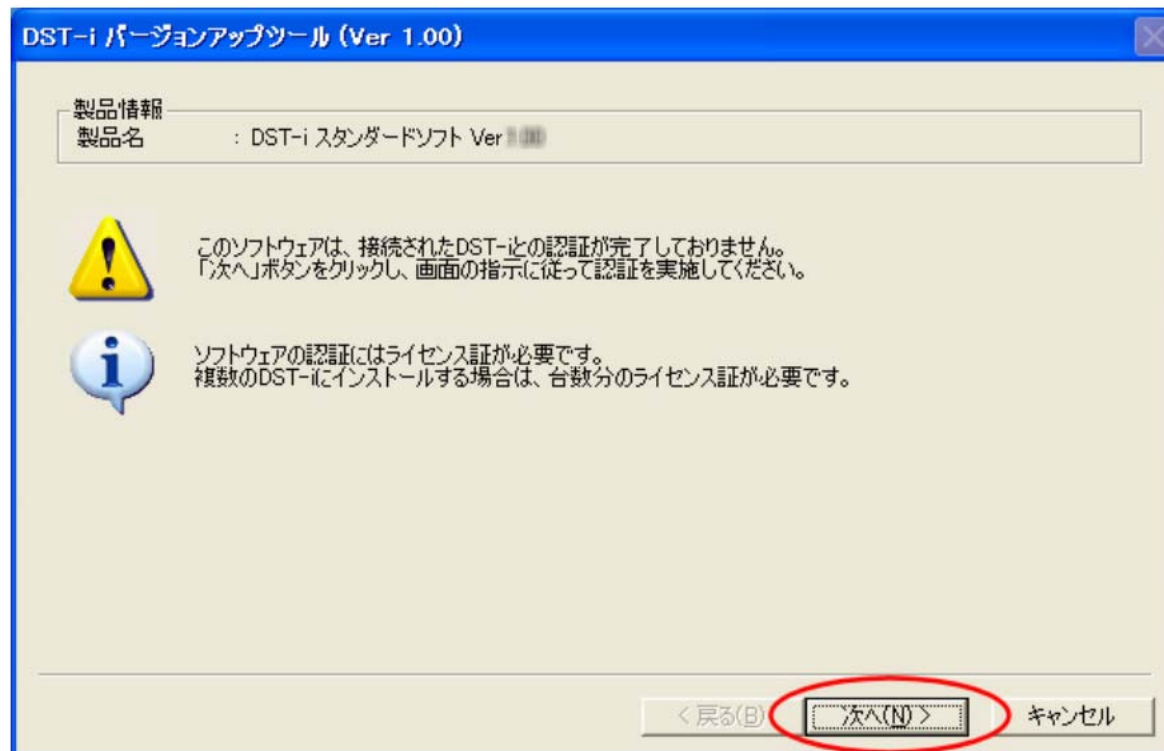

5. ソフトウェア認証を行います。

ソフトウェア認証画面で、本ソフトウェアのライセンス証に記載されているアクセスキーを入力します。

※アクセスキーは以下の36文字を使用していますので、正確に入力してください。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a B c d E f G h i J k L m N o p Q r S t u V w X y z

DST-i バージョンアップツール (Ver 1.00)

製品情報
製品名 : DST-i スタンダードソフト Ver 1.00

3. ソフトウェア認証
アクセスキーを入力し、「次へ」ボタンをクリックしてください。


⚠ アクセスキーは、製品毎に異なりますので、必ず上記ソフトウェアのアクセスキーを入力してください。

アクセスキー
[] - [] - []

i アクセスキーはライセンス証に記載されています。


< 戻る(B) 完了 キャンセル

6. アクセスキーを入力したら、「次へ」をクリックします。

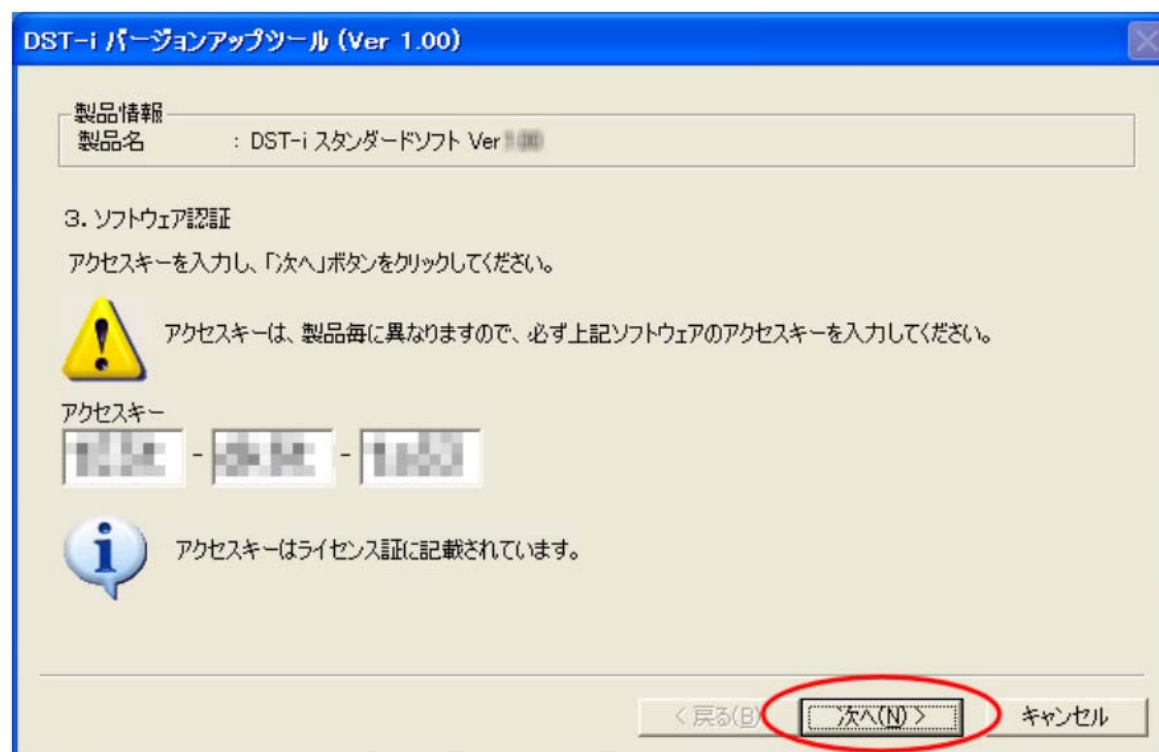

7. 本DST-iにてユーザ登録が済んでいない場合には、インターネットエクスプローラが起動してセキュリティ警告画面が表示されますので「OK」をクリックします。

※インターネットエクスプローラの設定によっては、セキュリティ警告画面が表示されない場合があります。

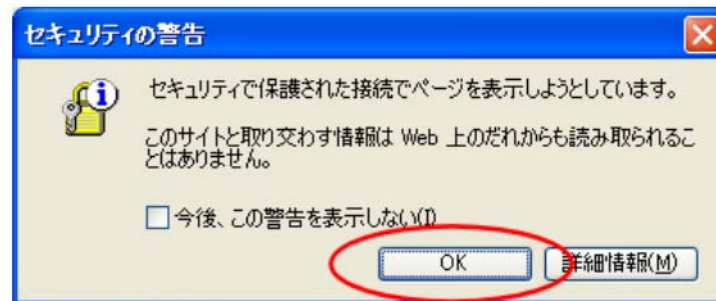

8. ユーザ情報登録画面が表示されますので、 お客様の情報を入力します。

- ※ユーザ情報は、今後のサポートに影響する場合がありますので、正確に入力してください。
- ※既にユーザ登録が完了している場合には、ユーザ情報登録画面は表示されませんので、[26ページ](#)へお進みください。

The screenshot shows a web browser window titled "UserInfo - Microsoft Internet Explorer". The address bar displays a URL starting with "http://www...". The page content is titled "ユーザ情報" (User Information) in red text. Below the title is a form with the following fields:

- ユーザ名(必須) (User Name (Required))
- 会社名(必須) (Company Name (Required))
- 部署名 (Department Name)
- 郵便番号 (Postal Code) with an example "例:0123-45"
- 国名(必須) (Country Name (Required))
- 都道府県名 (Prefecture/County Name)
- 住所1 (Address 1)
- 住所2 (Address 2)
- 電話番号(必須) (Phone Number (Required)) with an example "例:0123-456-7890"
- FAX番号 (FAX Number) with an example "例:0123-456-7890"
- E_MAIL_アドレス (E-Mail Address)

The status bar at the bottom indicates "ページが表示されました" (Page displayed) and "インターネット" (Internet).

9. ユーザ情報を入力したら、「登録」をクリックします。

ユーザ情報

ユーザ情報

ユーザ名(必須)

フリガナ(必須)

会社名(必須)

事業所名(フリガナ)

部署名

事業所住所1

郵便番号
 例 0123-45

〒-

国名(必須)

日本
☐

郵便番号

事業所1

住所1

事業所住所2

住所2

事業所住所3

電話番号(必須)
 例 0123-456-7890

03---

FAX番号
 例 0123-456-7890

03---

E_MAILアドレス

事業所住所4

お客様の個人情報取り扱いについて

弊社は、お客様よりユーザー登録時やご注文に際してご入力いただいた個人情報を下記に記して、適切に利用・管理いたします。

1 お客様の個人情報は以下の目的で利用します。これ以外の目的で利用する場合は、別途お客様にその内容をお知らせし、承諾を得た上で利用します。

(1) お客様に対するサービス・サポートの提供
(2) お客様が購入する登録ユーザー向け商品等の送付や代金の請求・決済
(3) その他、お客様がご登録いただいたお客様情報(アカウントの連携など)
(4) 個人を識別できない形式の統計情報としての分析・提供

2 法令の定めがある場合を除き、お客様の承諾なく個人情報を第三者に提供しません。但し、弊社は、上記利用目的の範囲内で、委託先(物流・配送業者、印刷業者等)に個人情報を提供することがあります。

3 商品・サービスのご案内に関し、お客様がご登録のメールアドレスに、お客様の承諾がなければ、これらも停止いたします。

4 個人情報の参照、訂正、削除については、下記お問い合わせ先にて弊社所定の手続きにおて請求ください。当該ご請求がお客様ご本人によるものであることが確認できた後、可能な限り速やかにお客様の個人情報を開示、訂正または削除いたします。


ユーザー個人情報に関するお問い合わせ先
お近くの弊社販売会社までお問い合わせください。
<http://www.densu.co.jp/ai/products/anonymous/>

5 個人情報保護法に基づき法定公表事項は、弊社ウェブサイト上のプライバシーポリシーにも記載されています。
<http://www.densu.co.jp/ai/privacypolicy/>

ページが表示されました

インターネット

10. ユーザ登録が完了しましたら、「閉じる」を押してブラウザを終了します。

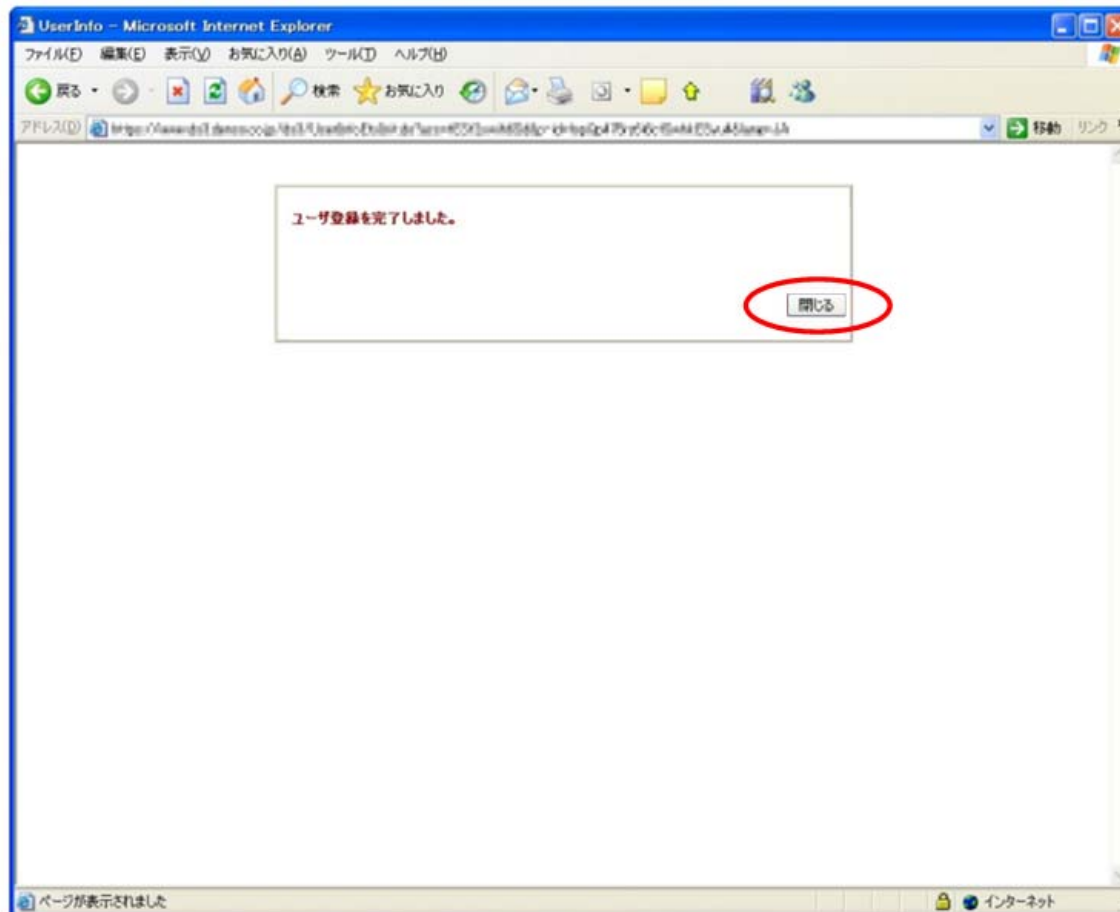

11. ソフトウェア認証画面で、「次へ」をクリックします。

DST-i バージョンアップツール (Ver 1.00)

製品情報

製品名 : DST-i スタンダードソフト Ver 1.00

プロダクトID : [REDACTED]

3. ソフトウェア認証

表示されたユーザ登録画面にて必要項目を入力後、「登録」ボタンをクリックして下さい。
画面が消えた後、「次へ」ボタンを押して下さい。

自動取得できない場合、下の「インストールキーについて」ボタンで表示される説明書に従って、
インストールキーを入手して下さい。

インストールキーを入力して下さい。


[] - [] - [] - [] - [] - []

自動取得

インストールキーについて


< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

12. ソフトウェア認証が完了しましたら、認証完了画面が表示されます。
記載内容を確認されましたら、「次へ」をクリックします。

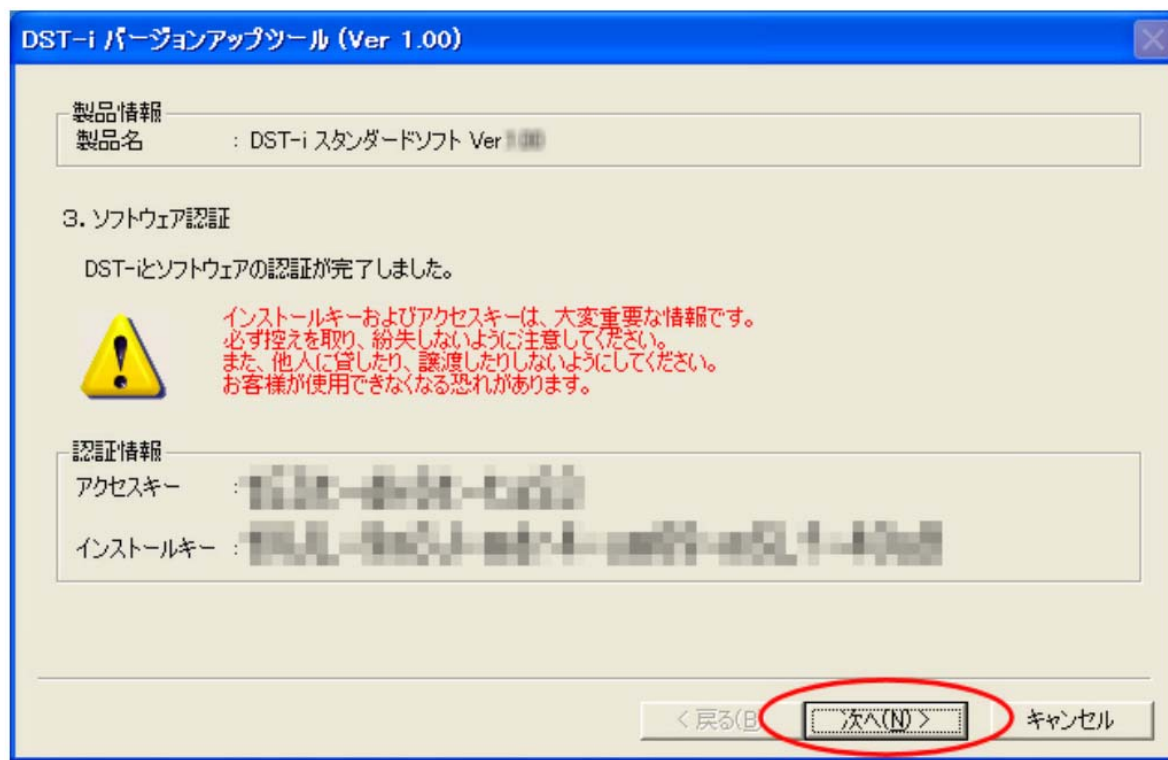


13. インストール確認画面が表示されます。
この先に進むと、インストールが始まりますので、
インストールが完了するまでは以下の注意を守ってください。

- ・USBケーブルは取り外さないでください。
- ・DST-iのモードスイッチをOFFにしないでください。
- ・パソコンの電源を切ったり、シャットダウンしたりしないでください。
- ・パソコンの他のアプリケーションを起動しないでください。

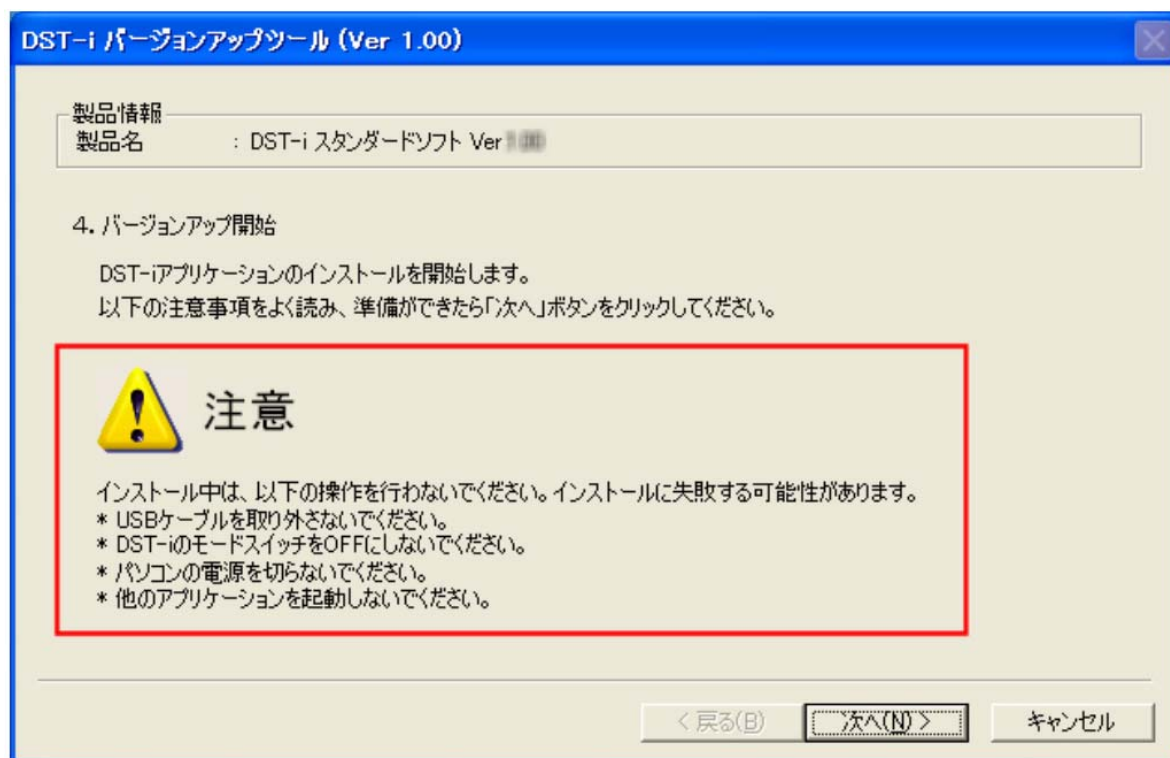


14. 「次へ」をクリックして、インストールを開始します。

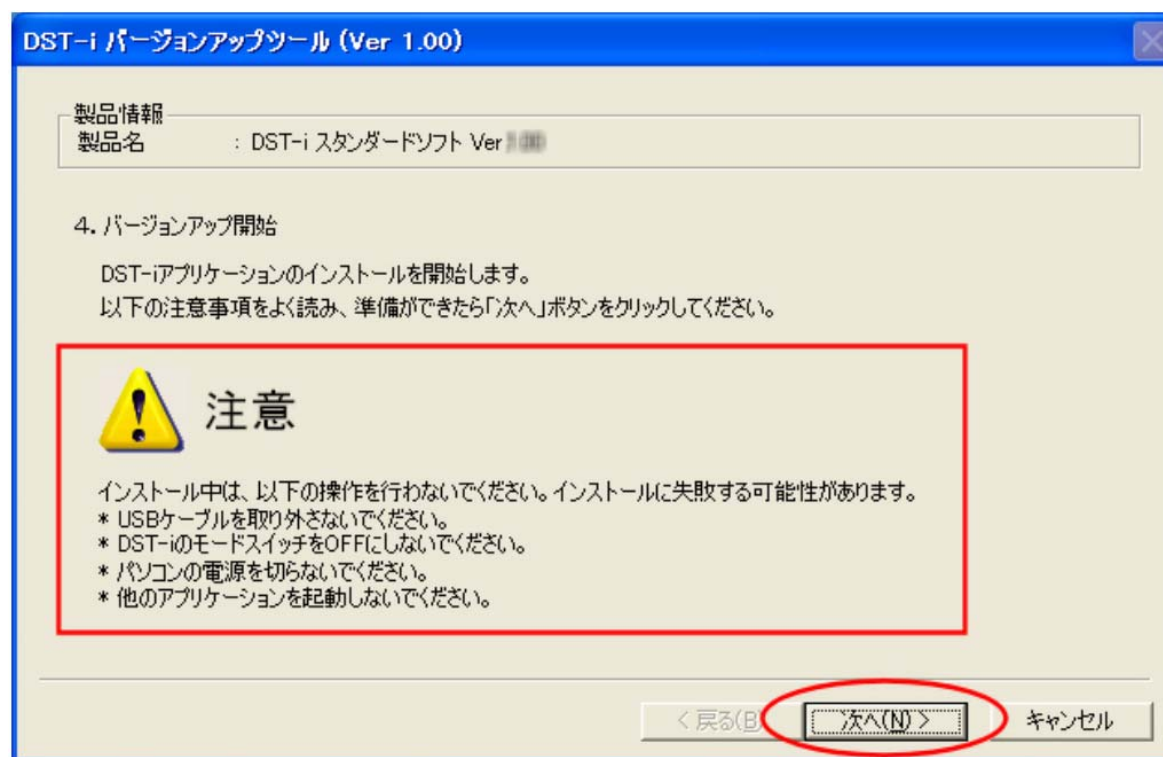

15. インストールが完了するまで、しばらく待ちます。



16. インストールが完了画面が表示されましたら、インストール完了です。「完了」をクリックして終了します。

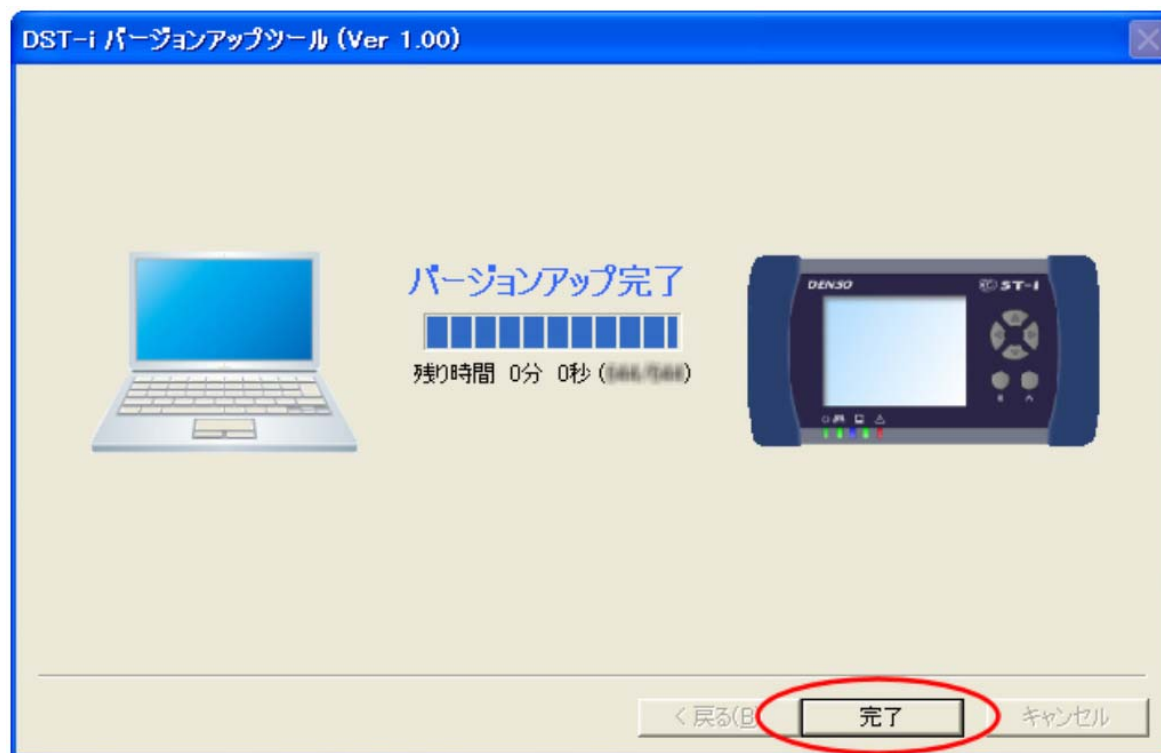

17. DST-iのモードスイッチを入れ直してDST-iを再起動します。

18. DST-iの初期画面で、「A」キーを押します。



19. メインメニュー画面が表示されますので、カーソルを「車両通信」に合わせ、DST-iスタンダードソフトのバージョンが最新になっていることを確認します。(下図の赤マル部分)



※ 現在の最新バージョンは、下記URLの「DST-iスタンダードソフト更新情報」を参照してください。
<http://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/ja/whatsnew.html>

最新バージョンでない場合

最新バージョンのDST-iスタンダードソフトをインストールしてください。


今後、最新バージョンがリリースされましたら、常に最新バージョンをご利用ください。
最新バージョンでないソフトを使用すると、正しく機能しない場合があります。

20. メインメニュー画面で、「A」キーを押します。

21. メーカー選択画面が表示されることを確認します。

また、正常に車名選択が行えることもご確認ください。

※画面が正常に表示されない場合は、インストールが正常に完了していないことが考えられます。
もう一度スタンダードソフトのインストールを行ってください。

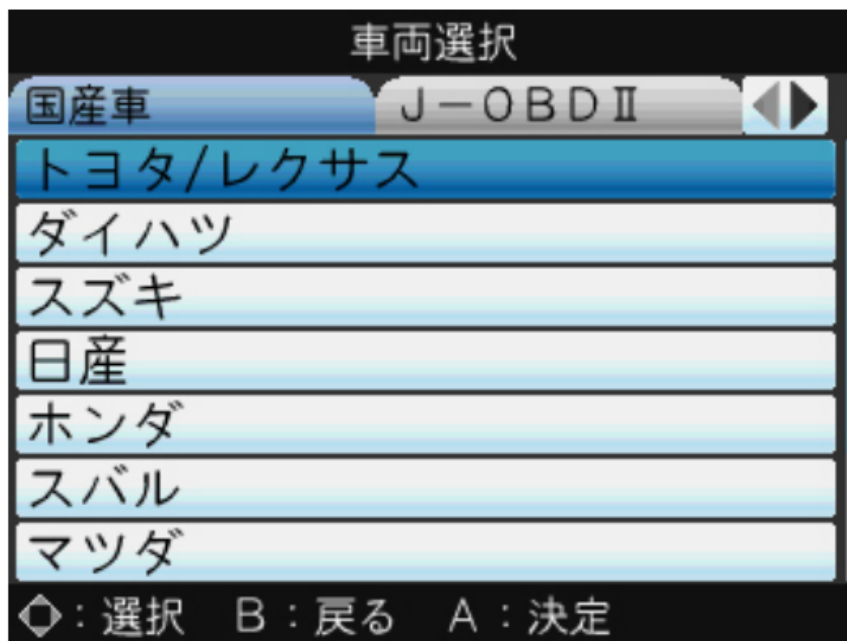


22. お疲れ様でした。


以上でDST-iスタンダードソフトのインストールは完了です。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が起動した場合


1. 新しいハードウェアの検出ウィザードの開始画面で、「いいえ、今回は接続しません」を選択します。

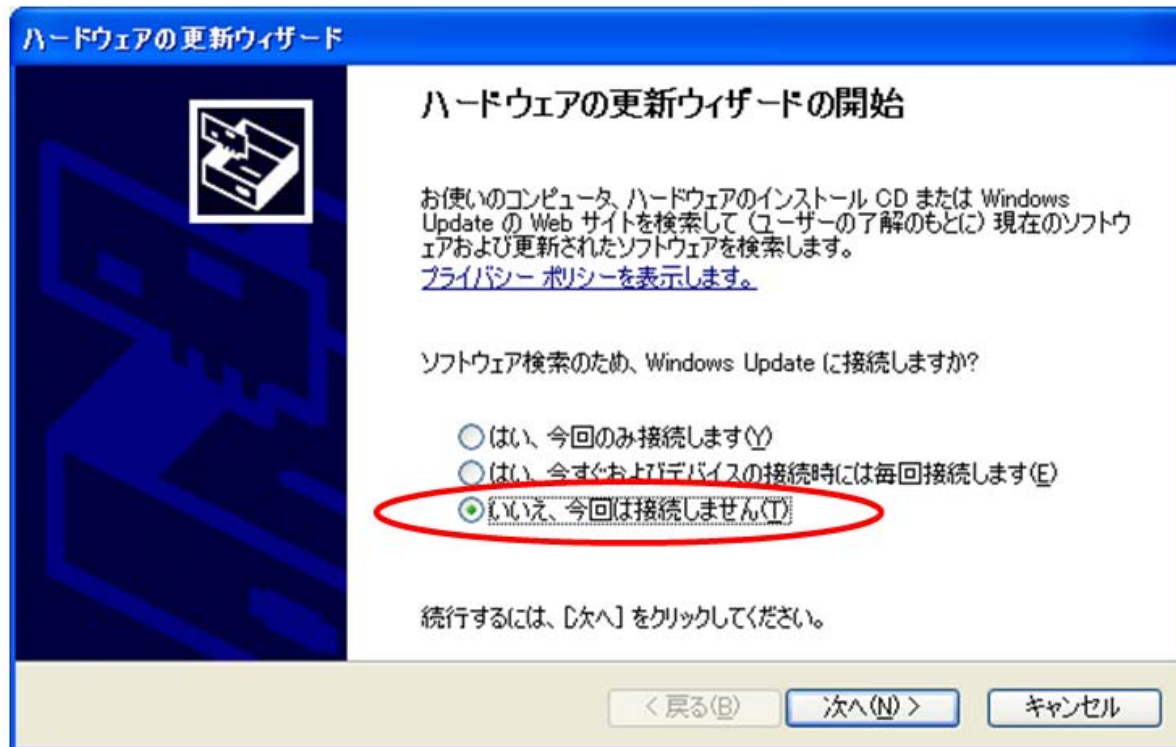


2. 「いいえ、今回は接続しません」を選択したら、
「次へ」をクリックします。

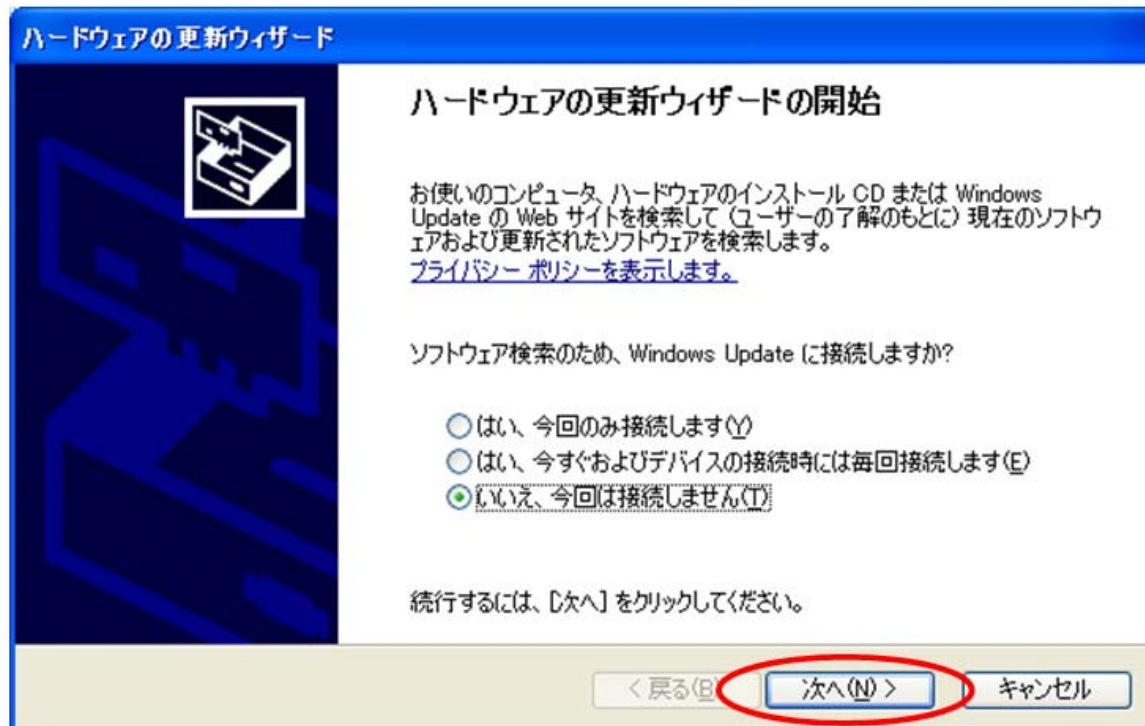

3. インストール方法選択画面が表示されました、
「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択します。

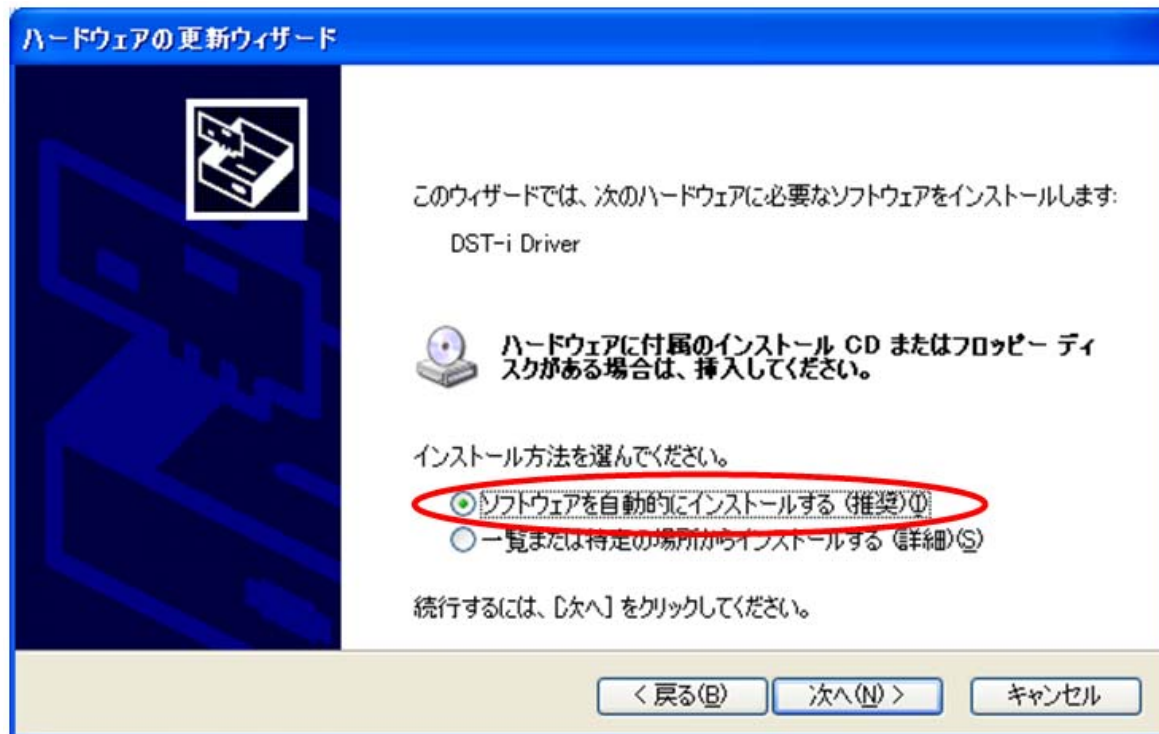

4. 「ソフトウェアを自動的にインストールする」を選択したら、「次へ」をクリックします。

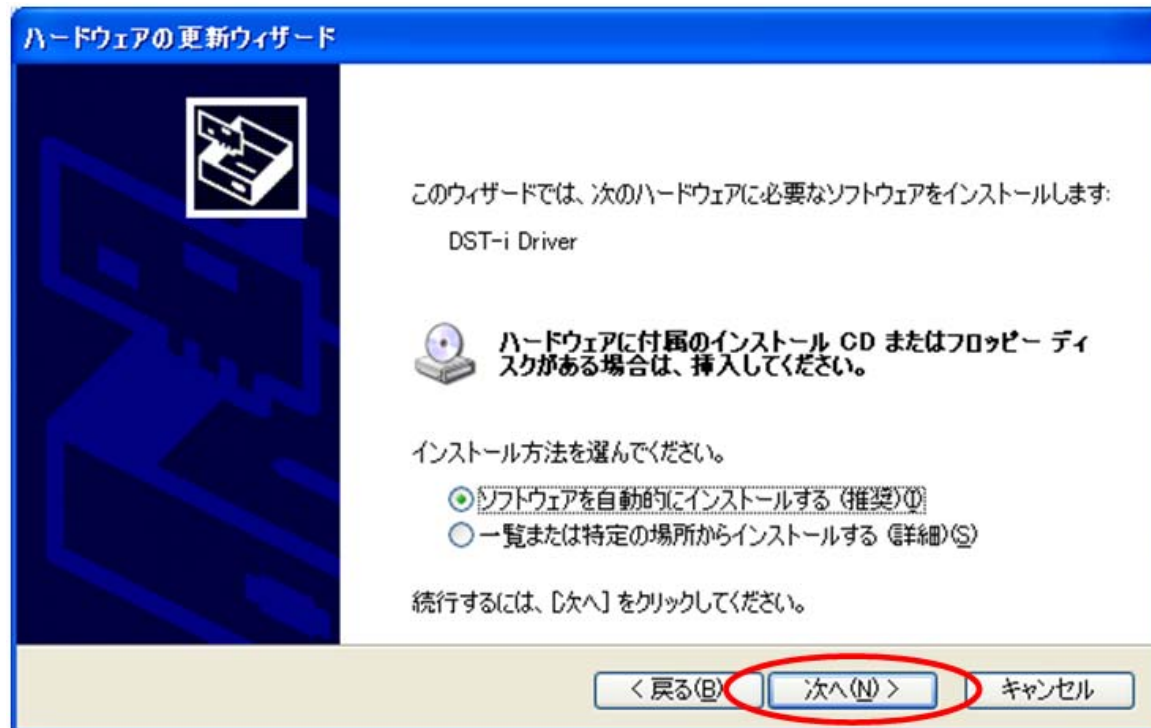

5. ソフトウェアのインストールが完了するまで、しばらく待ちます。



6. 新しいハードウェアの検索ウィザードの完了画面が表示されましたら、「完了」をクリックします。



7. 戻って作業を続けてください。