


ドライバのバージョン確認方法

< バージョン確認手順（Windows10の場合） >

① 「DST-i Configuration Tool」を起動する。

起動手順：Windowsスタート()クリック ⇒ DST-iをクリック

⇒ DST-i Configuration Toolをクリック

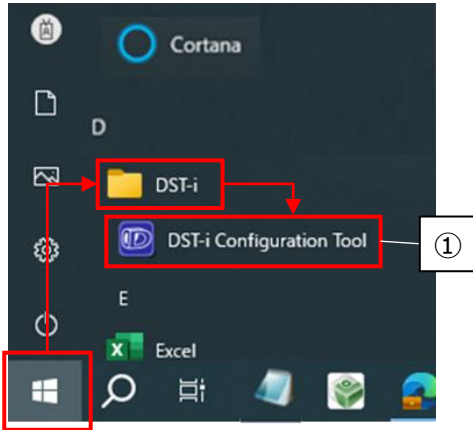


② 「J-2534-1」タブを選択する。

③ 右図のように緑丸  部の数字が
ドライバのバージョンとなります。

②

ドライババージョン

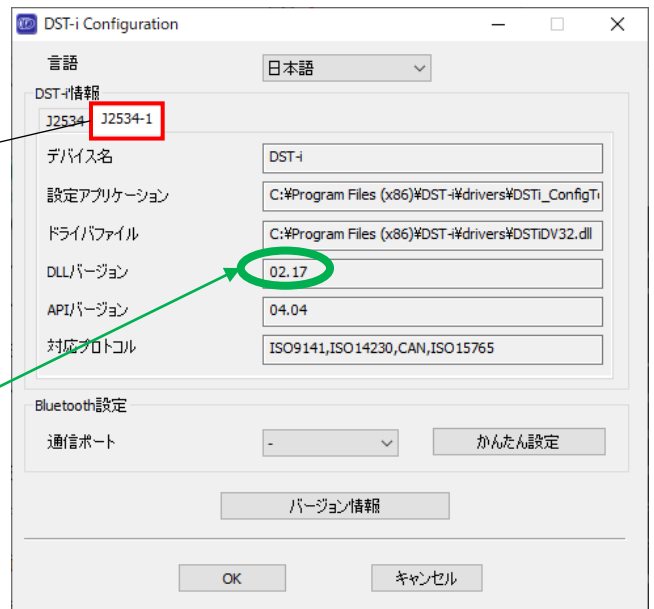

※ドライバのバージョンアップ方法は以下を参照ください。

ドライバのバージョンアップ方法

DST-i ホームページからセットアップソフトをダウンロードして、パソコンにインストールする。

<手順>

DST-i ホームページの「DST-iセットアップソフトウェアのパソコンへのインストール」の手順を参照ください。

URL⇒ <https://www.ds3.denso.co.jp/dst-i/setup/step1-2.html>

※車両メーカーの純正診断機をお使いの方は各メーカー推奨のバージョンをご使用ください。