

# 型式の確認方法


< 型式の確認手順 (Windows10の場合) >

① 「DST-i Configuration Tool」を起動する。

起動手順：Windowsスタート(  )クリック ⇒ DST-iをクリック  
⇒ DST-i Configuration Toolをクリック




② 「バージョン情報」ボタンを選択する。

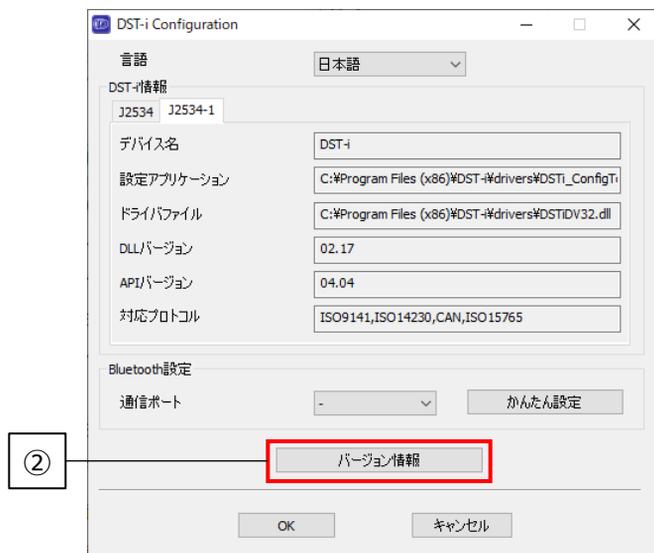


③ 「DST-iをUSBケーブルでパソコンへ接続し、DST-iのモードスイッチをONにする。

④ 「読み出し」ボタンをクリックする。

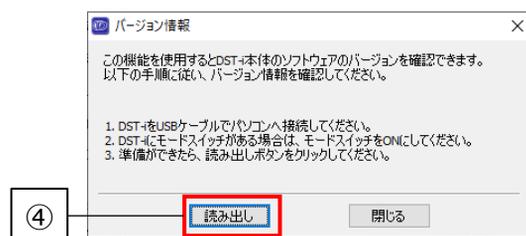

⑤ 右図のようにピンク丸  部に型式が表示されます。

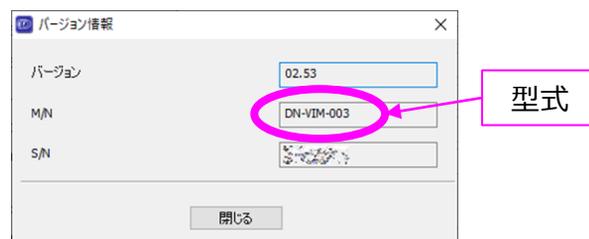

<注意>

- 型式を表示するためにはPCのセットアップソフトがVer.1.7.0である必要があります。
- 型式を表示するためにはDST-iのファームウェアがVer.02.53である必要があります。
- 上記のように型式がDN-VIM-003と表示されないDST-iはOBD検査で使用できません。