

※対応年式はソフトバージョンによって異なります

車名：	クラウン ハイブリッド	型式：	AWS21#	年式：	H25.01～(R03.08)
車名：	クラウン マジェスタ ハイブリッド	型式：	AWS215	年式：	H26.07～(R03.08)
車名：	クラウン マジェスタ ハイブリッド	型式：	GWS214	年式：	H25.09～(R03.08)

※注意：作業に関する詳細や注意事項は、修理書を必ず確認する事。

お問合せありがとうございます。ブレーキフルード交換におけるDST-i操作手順をご案内いたします。

【注意】

- ・作業前、作業後は、故障コードが検出されていないことを確認すること（ALLダイアグ-全システムを推奨）
- ・DST-i 操作やブレーキペダル操作、ブリーダプラグ開閉、フルード量確認・補充を同時に行うため
2人以上で作業を行うこと
- ・ブレーキフルードがリザーバのMIN～MAXラインの間を保つよう補充をしながら作業を行うこと
- ・補機バッテリー電圧が低下している場合、正常に作業が行えない可能性があるので注意すること

1. ブレーキフルードをリザーバのMIN～MAXラインの間まで補充する。
2. DST-i を車両に接続し、DST-i の電源をONした後、車両をIG-ONにする。
シフトレバーはPポジション、パーキングブレーキは作用していることを確認する。
3. 下記手順でDST-i を操作する。
起動画面でAボタン ⇒ “スタンダードソフト”を選択しAボタン ⇒ “スタンダードソフト”を選択しAボタン
⇒ 該当する車両情報を全項目選択しAボタン ⇒ “ABS・VSC・TRC”を選択しAボタン
⇒ “作業サポート”を選択しAボタン ⇒ “電子制御ブレーキサポート” を選択しAボタン
⇒ “次へ”を選択しAボタン ⇒ “ブレーキ制御禁止”を選択し“決定”を選択してAボタン
⇒ “次へ”を選択しAボタン ⇒ “次へ”を選択しAボタン

4. DST-iの画面に「ブレーキ制御が禁止されました」と表示された状態（下図）でフルードを交換する。

※ブレーキフルード交換ではこの画面表示の1.～3.は実施しません。

順序：FR輪⇒FL輪⇒RL輪⇒RR輪

① FR輪、FL輪

ブレーキペダルを数回踏み込む

⇒ ペダルを踏み込んだ状態でブリーダプラグを緩める


⇒ フルードが出なくなったらブリーダプラグを締め、ペダルを放す
(古いフルードが出なくなるまで繰り返す)

② RL輪、RR輪

ブレーキペダルを踏み込んだ状態でブリーダプラグを緩める

⇒ 古いフルードが出なくなったらブリーダプラグを締め、ペダルを放す

(次頁へ)

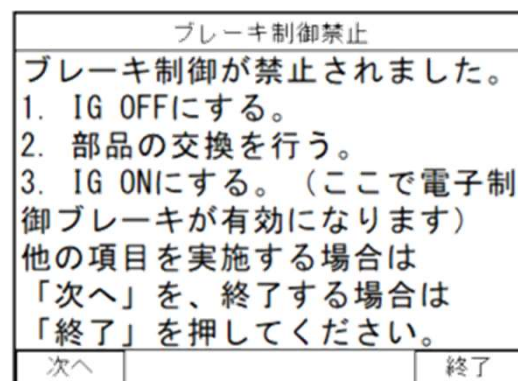

免責事項

DSTサポートセンターはDST-iを使用する上でのご相談に対し、一般的な対応のアドバイスを行うものであり、いかなる責任を有するものではありません。DST-iを使用する上で生じた直接および間接の損害についてはDSTサポートセンターおよびデンソーはその責任を負いません。

お客様の判断・責任の下で作業を実施くださいますようお願い致します。

DSTサポートセンター 担当：

TEL: 0120 - 907936 FAX: 052 - 559 - 6073

E-mail: support_dst@scantool.denso.info

サポートセンター運営時間

月～金 9:00～12:00、13:00～17:00

(祝祭日および弊社連休を除く)

※対応年式はソフトバージョンによって異なります

車名 :	クラウン ハイブリッド	型式 :	AWS21#	年式 :	H25.01～(R03.08)
車名 :	クラウン マジェスタ ハイブリッド	型式 :	AWS215	年式 :	H26.07～(R03.08)
車名 :	クラウン マジェスタ ハイブリッド	型式 :	GWS214	年式 :	H25.09～(R03.08)

※注意：作業に関する詳細や注意事項は、修理書を必ず確認する事。

5. 下記手順でDST-iを操作する。

“終了”を選択しAボタン ⇒ Bボタンで作業メニュー画面に戻る ⇒ “故障コード”を選択しAボタン
⇒ “消去”を選択しAボタン ⇒ “OK”を選択しAボタン
⇒ 「故障コードを消去しました」と表示されたら“OK”を選択しAボタン

6. DST-i をOFF、IG-OFFにした後DST-i を車両から取り外す。

(フルード量はIG-ON状態で調整)

免責事項

DSTサポートセンターはDST-iを使用する上でのご相談に対し、一般的な対応のアドバイスを行うものであり、いかなる責任を有するものではありません。DST-iを使用する上で生じた直接および間接の損害についてはDSTサポートセンターおよびデンソーはその責任を負いません。
お客様の判断・責任の下で作業を実施くださいますようお願い致します。

DSTサポートセンター 担当：

TEL: 0120 - 907936 FAX : 052 - 559 - 6073

E-mail : support_dst@scantool.denso.info

サポートセンター運営時間

月～金 9:00～12:00、13:00～17:00

(祝祭日および弊社連休を除く)