

※対応年式はソフトバージョンによって異なります

車名：	エスティマ ハイブリッド	型式：	AHR10W	年式：	H13.06～H15.06
-----	--------------	-----	--------	-----	---------------


※注意：作業に関する詳細や注意事項は、修理書を必ず確認する事。

お問合せありがとうございます。ブレーキフルード交換におけるDST-i操作手順をご案内いたします。

【注意】

- ・作業前、作業後は、故障コードが検出されていないことを確認すること（ALLダイアグ-全システムを推奨）
- ・DST-i 操作やブレーキペダル操作、ブリーダプラグ開閉、フルード量確認・補充を同時に行うため
2人以上で作業を行うこと
- ・ブレーキフルードがリザーバのMIN～MAXラインの間を保つよう補充をしながら作業を行うこと
- ・補機バッテリー電圧が低下している場合、正常に作業が行えない可能性があるので注意すること

1. 車両をIG-OFFにして5秒待機した後、ブレーキペダルを40回以上踏み込む。
2. ブレーキフルードをリザーバのMIN～MAXラインの間まで補充する。
3. DST-i を車両に接続し、DST-i の電源をONした後、車両をIG-ONにする。
シフトレバーはPポジション、パーキングブレーキは作用していることを確認する。
4. 下記手順でDST-i を操作する。
起動画面でAボタン ⇒ “スタンダードソフト”を選択しAボタン ⇒ “スタンダードソフト”を選択しAボタン
⇒ 該当する車両情報を全項目選択しAボタン ⇒ “ABS・VSC・TRC”を選択しAボタン
⇒ “作業サポート”を選択しAボタン ⇒ “エア抜き”を選択しAボタン
⇒ エア抜きの種別選択画面までAボタンで進める ⇒ “ブレーキ制御禁止”を選択しAボタン
⇒ Aボタンで開始
5. DST-iの画面に「ブレーキ制御禁止パターン駆動中です」と表示された状態（下図）で以下実施する。

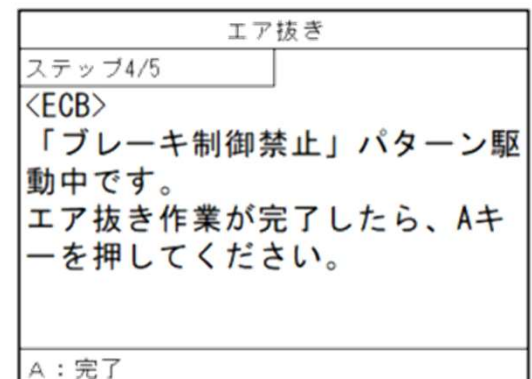

- ①ブレーキペダルを20回以上踏み込む。
- ②前輪のフルードを交換する。
ブレーキペダルを数回踏み込む
⇒ ペダルを踏み込んだ状態でブリーダプラグを緩める
⇒ フルードが出なくなったらブリーダプラグを締め、ペダルを放す
(古いフルードが出なくなるまで繰り返す)
順序：左右指定無し

(次頁へ)

免責事項

DSTサポートセンターはDST-iを使用する上でのご相談に対し、一般的な対応のアドバイスを行うものであり、いかなる責任を有するものではありません。DST-iを使用する上で生じた直接および間接の損害についてはDSTサポートセンターおよびデンソーはその責任を負いません。
お客様の判断・責任の下で作業を実施くださいますようお願い致します。

DSTサポートセンター 担当：

TEL: 0120 - 907936 FAX: 052 - 559 - 6073

E-mail: support_dst@scantool.denso.info

サポートセンター運営時間

月～金 9:00～12:00、13:00～17:00

(祝祭日および弊社連休を除く)

※対応年式はソフトバージョンによって異なります

車名：	エスティマ ハイブリッド	型式：	AHR10W	年式：	H13.06～H15.06
-----	--------------	-----	--------	-----	---------------


※注意：作業に関する詳細や注意事項は、修理書を必ず確認する事。

6. 下記手順でDST-iを操作する。

Aボタンで完了 ⇒ Aボタンで再実行 ⇒ エア抜きの種別選択画面までAボタンで進める
⇒ “ブレーキ制御禁止”を選択しAボタン ⇒ Aボタンで開始

7. DST-iの画面に「ブレーキ制御禁止パターン駆動中です」と表示された状態（下図）で以下実施する。

- ①ブレーキペダルを20回以上踏み込む。
- ②後輪のフルードを交換する。
ブレーキペダルを踏み込んだ状態でブリーダプラグを緩める
⇒ 古いフルードが出なくなったらブリーダプラグを締め、ペダルを放す
（1回当たり30秒を目安とし、
ブレーキペダルを離してポンプ等を一旦停止させる）
順序：左右指定無し

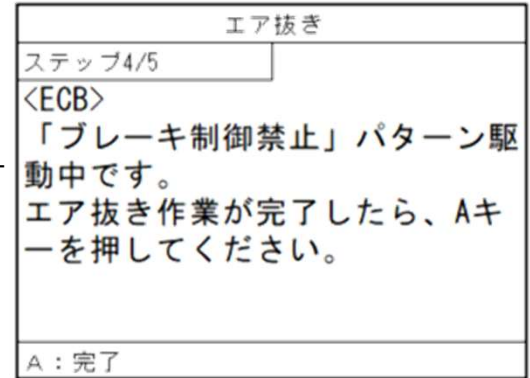

8. 下記手順でDST-iを操作する。

Aボタンで完了

9. 車両をIG-OFFにして5秒待機した後、ブレーキペダルを40回以上踏み込む。

10. ブレーキフルード量を調整する。

11. 下記手順でDST-iを操作する。

Bボタンで作業メニューまで戻る ⇒ “故障コード”を選択しAボタン
⇒ “消去”を選択しAボタン ⇒ “OK”を選択しAボタン
⇒ 「故障コードを消去しました」と表示されたら“OK”を選択しAボタン

12. DST-i をOFF、IG-OFFにした後DST-i を車両から取り外す。

免責事項

DSTサポートセンターはDST-iを使用する上でのご相談に対し、一般的な対応のアドバイスを行うものであり、いかなる責任を有するものではありません。DST-iを使用する上で生じた直接および間接の損害についてはDSTサポートセンターおよびデンソーはその責任を負いません。

お客様の判断・責任の下で作業を実施くださいますようお願い致します。

DSTサポートセンター 担当：

TEL: 0120 - 907936 FAX: 052 - 559 - 6073

E-mail: support_dst@scantool.denso.info

サポートセンター運営時間

月～金 9:00～12:00、13:00～17:00
（祝祭日および弊社連休を除く）